

# Model 28118 Series Slim DECT Multi-Handset Speakerphone Answering System User's Guide



Your new GE telephone system is **EXPANDABLE** up to a total of 6 handsets (by purchase of optional Model 28106 handset with charge cradle)

# **Equipment Approval Information**

---

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

## **1 Notification to the Local Telephone Company**

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

### **Notes**

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

**US Number is located on the cabinet bottom.**

**REN Number is located on the cabinet bottom.**

## **2 Rights of the Telephone Company**

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

## **Interference Information**

---

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

Privacy of Communications may not be ensured when using this product.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

Notice: The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

# Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

## Licensing

Licensed under US Patent 6,427,009.

## FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter."

**WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.**

	<p>THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.</p>	<p><b>CAUTION:</b> RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p>		<p>CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p>	<p>THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.</p>
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT					

# Table of Contents

---

EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION .....	2
INTERFERENCE INFORMATION.....	3
HEARING AID COMPATIBILITY (HAC) .....	4
LICENSING .....	4
FCC RF RADIATION EXPOSURE STATEMENT .....	4
INTRODUCTION .....	7
BEFORE YOU BEGIN .....	7
PARTS CHECKLIST .....	7
TELEPHONE JACK REQUIREMENTS .....	8
INSTALLATION .....	8
DIGITAL SECURITY SYSTEM .....	8
IMPORTANT INSTALLATION GUIDELINES .....	9
BASE LAYOUT .....	9
HANDSET LAYOUT .....	10
INSTALLING THE PHONE.....	11
INSTALLING THE HANDSET BATTERY .....	11
BASE STATION.....	11
ANSWERING SYSTEM SETUP .....	12
SETTING THE VOICE PROMPT LANGUAGE .....	12
VOICE TIME/DAY STAMP AND REAL TIME CLOCK.....	12
SPEAKER VOLUME.....	13
VOICE INSTRUCTION .....	13
RECORDING THE OUTGOING ANNOUNCEMENT .....	13
REVIEWING AND CHOOSING THE ANNOUNCEMENT.....	14
PROGRAMMING THE TELEPHONE .....	14
STANDBY SCREEN .....	14
PROGRAMMING FUNCTIONS.....	14
KEYLOCK.....	14
ROOM MONITOR.....	15
HANDSET SETUP.....	16
SET LANGUAGE .....	16
HANDSET NAME .....	16
RINGER TONE .....	17
RINGER VOLUME.....	17
VIP MELODY .....	18
STORING VIP MELODY.....	18
CHANGING A STORED VIP MELODY RECORD	19
REVIEWING AND DELETING STORED VIP MELODY RECORD .....	19
KEY TONE .....	19
MESSAGE ALERT (FOR ANSWERING SYSTEM) .....	19
RINGS TO ANSWER (FOR ANSWERING SYSTEM).....	20
SECURITY CODE (FOR ANSWERING SYSTEM)...	20
AREA CODE .....	21
TONE/PULSE.....	21
REGISTRATION .....	21
DE-REGISTRATION .....	22
GLOBAL DE-REGISTRATION .....	23
DEFAULT SETTING .....	23
TELEPHONE OPERATION .....	24
VISUAL INDICATORS.....	24
CHARGE INDICATOR ON BASE.....	24
IN USE INDICATOR ON BASE.....	24
MAKING A CALL .....	24
ANSWERING CALLS.....	25
CALL TIMER .....	25
AUTO STANDBY.....	25
FLASH/CALL WAITING .....	25
LAST NUMBER REDIAL.....	25
EXIT .....	26
PAGE.....	26
HANDSET PAGING (APPLICABLE ONLY WITH ADDITIONAL HANDSETS).....	26
BASE PAGING .....	26
MUTE.....	27
RECEIVER VOLUME CONTROL .....	27

# Table of Contents

---

<b>INTERCOM OPERATION (APPLICABLE ONLY WITH ADDITIONAL HANDSETS) .....</b>	<b>27</b>
MAKING AN INTERCOM CALL.....	27
RECEIVING AN INTERCOM CALL .....	28
ADVANCED INTERCOM FEATURES.....	28
RECEIVING AN INCOMING CALL DURING AN INTERCOM CALL.....	28
USING INTERCOM WITH EXTERNAL TELEPHONE CALLS .....	28
TWO-WAY CALLING.....	28
THREE-WAY CALLING .....	28
<b>CALLER ID (CID).....</b>	<b>29</b>
CALL WAITING CALLER ID.....	29
RECEIVING CID RECORDS .....	30
STORING CID RECORDS (IN CID MEMORY).....	30
REVIEWING CID RECORDS.....	30
DIALING A CID NUMBER .....	30
STORING CID RECORDS IN INTERNAL MEMORY.....	31
DELETING ALL CID RECORDS.....	32
<b>PHONEBOOK .....</b>	<b>32</b>
REVIEW RECORDS.....	32
ADD RECORDS.....	32
INSERTING A PAUSE IN THE DIALING SEQUENCE (OF A STORED NUMBER).....	33
EDIT RECORDS.....	33
DELETE RECORDS .....	34
DIALING A NUMBER FROM INTERNAL MEMORY .....	34
<b>ANSWERING SYSTEM OPERATION .....</b>	<b>34</b>
MESSAGE COUNTER INDICATOR.....	34
LEAVING A MESSAGE/MEMO.....	35
MESSAGES PLAYBACK .....	36
MEMORY FULL.....	36
ERASING MESSAGES .....	36
<b>REMOTE ACCESS.....</b>	<b>37</b>
CORDLESS HANDSET .....	37
SCREENING CALLS FROM THE HANDSET.....	37
ACCESSING THE ANSWERING SYSTEM FROM ANOTHER LOCATION .....	37
MEMORY FULL .....	38
<b>CHANGING THE BATTERY .....</b>	<b>38</b>
BATTERY SAFETY PRECAUTIONS .....	39
<b>DISPLAY MESSAGES .....</b>	<b>39</b>
<b>ANSWERING SYSTEM DISPLAY MESSAGES .....</b>	<b>41</b>
<b>HANDSET SOUND SIGNALS .....</b>	<b>41</b>
<b>TROUBLESHOOTING GUIDE.....</b>	<b>42</b>
<b>ANSWERING SYSTEM SOLUTIONS .....</b>	<b>44</b>
<b>CAUSES OF POOR RECEPTION.....</b>	<b>45</b>
<b>GENERAL PRODUCT CARE .....</b>	<b>45</b>
<b>INSTRUCTIONS FOR OPTIONAL/ADDITIONAL HANDSET(s) .....</b>	<b>46</b>
PARTS CHECKLIST .....	46
INSTALLING THE HANDSET BATTERY .....	46
EXTRA CHARGING CRADLE .....	47
REGISTRATION .....	47
<b>SERVICE.....</b>	<b>48</b>
<b>LIMITED WARRANTY .....</b>	<b>48</b>
<b>INDEX .....</b>	<b>50</b>
<b>ACCESSORY INFORMATION .....</b>	<b>52</b>

# Introduction

---



**CAUTION:** When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** provided with this product and save them for future reference.


**IMPORTANT:** Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

## Before You Begin


---

### Parts Checklist (for 28118xx1 model)

Make sure your package includes the items shown here.

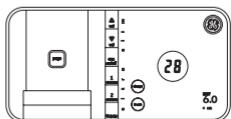

Base

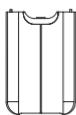

Battery compartment cover



AC power adaptor



Handset battery pack



Telephone line cord



Handset

For **Model 28118xx2** there will be **ONE** additional handset, charge cradle, battery pack and cover than shown above.

For **Model 28118xx3** there will be **TWO** additional handsets, charge cradles, battery packs and covers than shown above.


For **Model 28118xx4** there will be **THREE** additional handsets, charge cradles, battery packs and covers than shown above.

For **Model 28118xx5** there will be **FOUR** additional handsets, charge cradles, battery packs and covers than shown above.

For **Model 28118xx6** there will be **FIVE** additional handsets, charge cradles, battery packs and covers than shown above.

## Telephone Jack Requirements

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

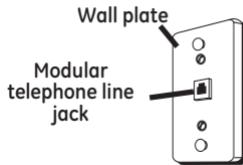

## Installation

---

### Digital Security System

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.

**INSTALLATION NOTE:** Some cordless telephones operate at frequencies that may cause or receive interference with nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances.


Certain other communications devices may also use the 1.9GHz DECT frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 1.9GHz DECT frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

## Important Installation Guidelines

- Avoid sources of noise and heat, such as motors, fluorescent lighting, microwave ovens, heating appliances and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive dust, moisture and low temperature.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.
- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.


## Base Layout

---

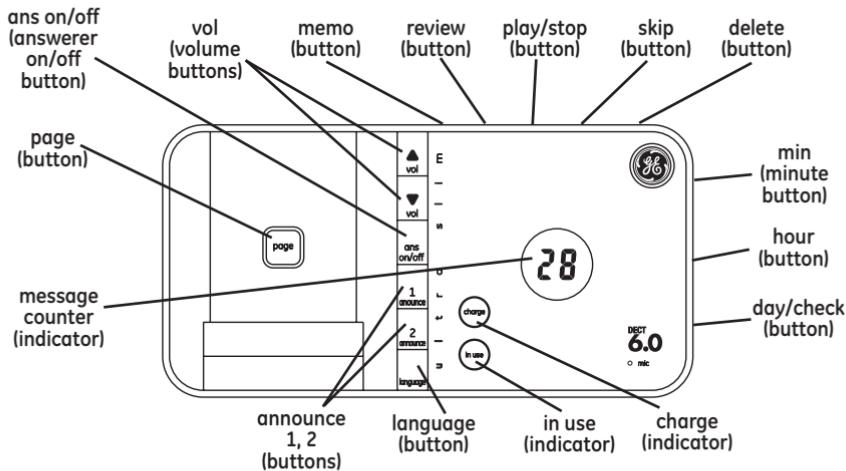

## Handset Layout

---

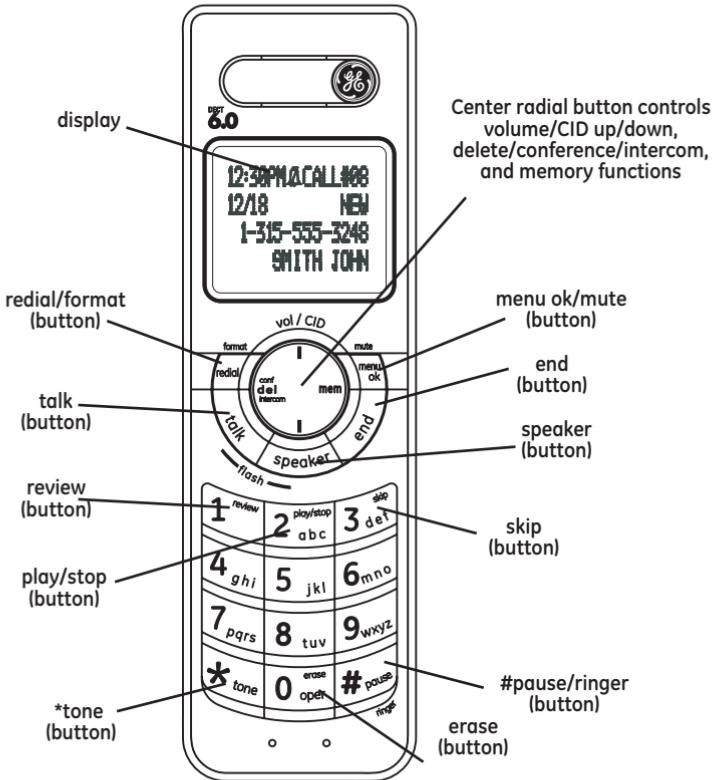

# Installing the Phone


---

## Installing the Handset Battery

**NOTE:** You must connect the handset battery before use.

**CAUTION:** To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved Lithium battery model 5-2770 or 5-2762, that is compatible with this unit.

1. Locate battery and battery door which are packaged together inside a plastic bag and are separate from the handset.
2. Locate the battery compartment on the back of the handset.
3. Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.  
**NOTE: To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.**
4. Insert the battery pack.
5. Close the battery compartment by pushing the door up until it snaps into place.

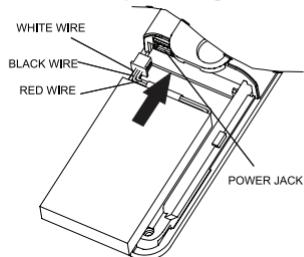

## Base Station

1. Choose an area near an electrical outlet and a telephone wall jack (RJ11C), and place your telephone base on a level surface, such as a desktop or tabletop.
2. Plug one end of the telephone line cord into the TEL LINE jack on the bottom of the base and the other end into a modular jack.
3. Plug the AC power converter into the electrical outlet and the DC connector into the jack on the bottom of the base.
4. Place the handset in the cradle on the base.
5. The charge indicator turns on, verifying the battery is charging. The unit will take 20 seconds to register and verify its security code.

- Allow the phone to charge for 12 hours prior to first use. If you don't properly charge the phone, battery performance is compromised.



**CAUTION: To reduce risk of personal injury, fire, or damage use only the 5-2760 power adaptor listed in the user's guide. This power adaptor is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.**

## Answering System Setup

This section shows you how to set up your answering system to receive incoming calls. Before you begin the set up process, you must turn on the answering system.

- Press the ans on/off button to turn the answering system on and off. The MESSAGES indicator lights when the answering system is on. The indicator blinks when you have new messages.

**NOTE: The answering system displays “- -” when it is off.**

## **Setting the Voice Prompt Language**

The default voice prompt language is English.

To change the answering system's voice prompt language,

- Press the language button on front of base to change to the FRENCH voice prompt. The unit announces **“OPTION FRANCAISE”** and **Fr** shows in the message counter.
- Press the language button again to change to the SPANISH voice prompt. The unit announces **“SELECCION ESPANOL”** and **SP** shows in the message counter.

**NOTE: To change to English, press the language button again. **En** shows in the message counter.**

**NOTE: In remote access mode, the system follows the selected language. The voice prompt language cannot be switched remotely.**

## **Voice Time/Day Stamp and Real Time Clock**

- Make sure the answering system is ON.
- Press and hold the day/check button to set the day of the week.
- Press and hold the hour button to set the hour (a.m. or p.m.). Example: 12AM, 1AM, or 12PM, 1PM.

4. Press and release the min button to advance the clock in one minute intervals. Press and hold to increase by 5-minute increments.
5. After the time is set, the real time clock will be displayed on the handset within 1 minute.

**NOTE: You must set the day manually. You may choose to set the time manually as well, although the time is automatically transmitted by your local phone company as part of Caller ID service. If you subscribe to Caller ID service, the current time is set automatically when you receive your first CID record.**

## **Speaker Volume**

Use the vol (▲ or ▼) buttons to adjust speaker volume on the base to a comfortable level. L1 is the minimum speaker volume and L8 is the maximum.

## **Voice Instruction**

If you need additional assistance, press the review button in standby mode and follow the voice instructions.

## **Recording the Outgoing Announcement**

For best results when recording, you should be about nine inches from the microphone, and eliminate as much background noise as possible.

You may record 2 outgoing announcements in the answerer or choose the default for your current outgoing announcement.

1. Make sure the answering system is **ON**.
2. Press and hold the announce 1 or announce 2 button until the speaker announces **"RECORD ANNOUNCEMENT AFTER TONE"**.
3. Begin speaking after you hear the beep.
4. Release the button when you finish your announcement.

**NOTE: If you choose not to record an outgoing announcement, a default announcement plays instead. To return to the default announcement after you have recorded your own outgoing announcement, press the announce button and release it when you hear the beep. Or, press the delete button while the announcement is reviewing.**

## Sample Outgoing Announcement

*Hi, this is [use your name here], I can't answer the phone right now, so please leave your name, number and a brief message after the tone, and I'll get back to you. Thanks.*

**NOTE:** The maximum recording time for the outgoing announcement is 2 minutes.

## Reviewing and Choosing the Announcement

Press and release the announce 1 or announce 2 button to review and select this one as your outgoing announcement.

**NOTE:** Press the play/stop button at any time to stop playing the announcement.

## Programming the Telephone

---

### Standby Screen

The handset displays the handset number and user name.

### Programming Functions

The system uses a menu structure to give you access to all of the built-in features. You may program the following items in main menu: Keylock, Room Monitor, Answerer Msg., and Handset Setup.



JOHN SMITH  
HANDSET 1

### Keylock

The keylock feature, helps prevent unauthorized or accidental use of your device by disabling outbound calls. The device will still be able to receive phone calls and place emergency calls to 9-1-1.

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the menu ok/mute button to go to the main menu.
3. Press the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to **KEYLOCK**.
4. Press the menu ok/mute button to enter the menu, **SET KEYLOCK 1YES 2NO** shows in the display. The default setting is **2NO**.
5. Use the touch-tone pad to select 1 for YES or 2 for NO. Or use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to **1YES** or **2NO**.
6. Press the menu ok/mute button to confirm.

#### **Shortcut to the keylock function:**

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the menu ok/mute button, then press and hold the #pause/ringer button until **KEYPAD LOCKED** shows in the display.

#### **To unlock keypad:**

Press the menu ok/mute button, then press the #pause/ringer button.

### **Room Monitor (applicable only with additional handsets)**

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the menu ok/mute button to go to the main menu.
3. Press vol/CID ( **▼** or **▲** ) button to scroll to **ROOM MONITOR**.
4. Press the menu ok/mute button to enter **ROOM MONITOR** menu, **ROOM MONITOR EXTENSION?** shows in the display.
5. Use the touch tone pad to enter the handset name/number to be monitored.

**NOTE: When this phone system is expanded (up to 6 handsets by purchase of optional Model 28106 handset with recharge cradle), handsets are named HANDSET 1, HANDSET 2, HANDSET 3, and etc., respectively.**

6. The receiving handset will turn on the microphone and the originating handset will turn on the speakerphone to monitor sound from the receiving handset.

**NOTE: For room monitoring mode to work, the originating handset must NOT be on the cradle.**

**NOTE: While in room monitoring mode, the handsets will emit an alert tone approximately every 5 seconds if there is an incoming call. You may press the speaker button to quit room monitor and answer the call.**

**NOTE: While in room monitoring mode, the originating handset can be switched to monitor by handset earpiece by pressing the talk button once. Switch back to speakerphone by pressing the speaker button once.**

**NOTE: Press the \*tone button on the handset to exit room monitor mode.**

## Handset Setup

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the menu ok/mute button to go to the main menu.
3. Press vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to **HANDSET SETUP**.
4. Press the menu ok/mute button to confirm and you may program the following items: Set Language, Handset Name, Ringer Tone, Ringer Volume, VIP Melody, Key Tone, Message Alert, Rings to Answer, Security Code, Area Code, Tone/Pulse, Registration, Dereistration and Default Setting.

**NOTE: During programming, you may press the end button at any time to exit the sub-menu and return to the menu.**

### Set Language

**From the Handset Setup Menu:**

1. Press the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to the **SET LANGUAGE** sub-menu.
2. Press the menu ok/mute button to enter the menu. **SET LANGUAGE ▶ 1ENG 2FRA 3ESP** shows in the display. The default setting is **1ENG**.
3. Use the touch tone pad on the handset to select **1ENG**, **2FRA**, **3ESP**, or use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to the desired language.
4. Press the menu ok/mute button to save your selection. You will hear a confirmation tone and the selected language shows in the display.

### Handset Name

**From the Handset Setup Menu:**

1. Press the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to the **HANDSET NAME** sub-menu.
2. Press the menu ok/mute button to enter the menu. **HANDSET NAME** shows in the display. The default setting is **HANDSET #**.
3. Use the touch-tone pad to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

**NOTE: If you make a mistake, use the del/conf/intercom button to backspace and delete one character at a time.**

4. Press the menu ok/mute button to save your name. You will hear a confirmation tone and the handset name shows in the display.

## Ringer Tone

You may choose from ten different ringer tones and ten different melodies.

### From the Handset Setup Menu:

1. Press the vol/CID (▼ or ▲) button to scroll to the **RINGER TONE** sub-menu.
2. Press the menu ok/mute button to enter the menu. **SET RINGER TONE 01** shows in the display. The default setting is 01.
3. Use the vol/CID (▼ or ▲) button to scroll to the desired setting (1 through 20). You will hear a sample of the ringer tone/melody you select.
4. Press the menu ok/mute button to save your selection. You will hear a confirmation tone and the selected ringer tone shows in the display.

**NOTE: You must have the Ringer Volume set to ON for ring tone to signal an incoming call.**

## Ringer Volume

### From the Handset Setup Menu:

1. Press the vol/CID (▼ or ▲) button to scroll to the **RINGER VOLUME** sub-menu.
2. Press the menu ok/mute button to enter the menu. **SET RINGER ▶ 1HI 2LO 3OFF** shows in the display. The default setting is *HI*.
3. Use the touch tone pad on the handset to select 1, 2 or 3, or use the vol/CID (▼ or ▲) button to scroll to your selection. *HI* is the default setting.
4. Press the menu ok/mute button to save your selection. You will hear a confirmation tone and the new volume setting shows in the display.

**NOTE: If you turn the ringer OFF, the ringer off icon shows in the display.**

### Shortcut to the ringer volume function:

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the #pause/ringer button to display **SET RINGER 1HI 2LOW 3OFF**.
3. Use the touch tone pad on the handset to select 1, 2 or 3, or use the vol/CID (▼ or ▲) button to scroll to your selection.
4. Press #pause/ringer button again to save and display the new selection for a few seconds.

## VIP Melody

This feature allows you to assign a specific melody to someone you want to get your attention when the person calls. When a VIP melody is assigned and that person calls, the unit rings the normal ring for the first ring and then follows with VIP melody ring. You may choose from ten different polyphonic melodies and may store up to 10 VIP records.

**NOTE:** This feature ONLY works when the following conditions are met.

1. You have subscribed to Caller ID.
2. You have your Caller ID record previously transferred to the memory. (Refer to Storing CID Records in Internal Memory). *NO USER memory* will show in the display to remind the user to do CID record transfer first.

## Storing VIP Melody

From the Handset Setup Menu:

1. Press the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to **VIP MELODY** sub-menu.
2. Press the menu ok/mute button to select **VIP MELODY** feature and then display VIP 1 record.
  - If VIP1 does NOT contain any specific number/records, it will display **EMPTY**.
3. Press vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to select the specific VIP melody memory location (10 VIP locations) that does not contain any record.
4. Press the menu ok/mute button to display **SELECT MEMORY**.

**NOTE:** If the memory location does not contain any CID memory records and you are trying to mark a specific record as VIP MELODY, then **SELECT MEMORY** will not be displayed. Instead, *NO USER MEMORY* will display in prompt to alert the user.

5. Press vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to view the records from memory to be selected as VIP.
6. Press the menu ok/mute button to confirm and then display **VIP MELODY 01** to wait for the melody tone selection.
7. Press vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to select from melody 01 to melody 10 (a testing tone is generated while making melody selection)
8. Press the menu ok/mute button to confirm.

**NOTE:** If the desired number/record was previously stored in any one of the ten VIP melody records, **DUPLICATE NUMBER** shows in the display.

## Changing a Stored VIP Melody Record

Use the Storing VIP Melody procedure to change the number of a selected record and replace the old phone number with new phone number.

When **REPLACE VIP# ?** shows in the display, you must press the menu ok/mute button on the handset to confirm replacement.

## Reviewing And Deleting Stored VIP Melody Record

### From the Handset Setup Menu:

1. Press the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to **VIP MELODY** sub-menu.
2. Press the menu ok/mute button to select **VIP MELODY** feature and then display VIP 1 record.
3. Use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to the desired VIP Melody Record.
4. If you want to delete the information, press the del/conf/intercom button on the handset while the entry displays. The display shows **DELETE VIP# ?**.
5. Press del/conf/intercom again to confirm. You will hear a confirmation tone and **VIP# DELETED** shows in the display.

## Key Tone

### From the Handset Setup Menu:

1. Press the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to the **KEY TONE** sub-menu.
2. Press the menu ok/mute button to enter the menu. **SET KEY TONE ▶ 1ON 2 OFF** shows in the display. The default setting is **1ON**.
3. Use the touch tone pad on the handset to select 1 or 2, or use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to your selection.
4. Press the menu ok/mute button to confirm and the key tone setting shows in the display.

## Message Alert (for answering system)

This feature sets your answering system to give an alert tone every 10 seconds when there are new messages.

### From the Handset Setup Menu:

1. Press the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to the **MESSAGE ALERT** sub-menu.
2. Press menu ok/mute button to enter the menu. **NEW MSG ALERT 1ON 2OFF** shows in the display.

3. Use the touch-tone pad to enter the selection, or use the vol/CID (▼ or ▲) button to scroll to the **1ON** or **2OFF**. The default setting is **2OFF**.
4. Press the menu ok/mute button to confirm. You will hear a confirmation tone and the new setting shows in the display.

## Rings to Answer (for answering system)

This feature lets you select the number of times you want the phone to ring before the answering system answers a call.

### From the Handset Setup Menu:

1. Press the vol/CID (▼ or ▲) button to scroll to the **RING TO ANSWER** sub-menu.
2. Press menu ok/mute button to enter the menu. **RING TO ANSWER 3 4 5 6 TS** shows in the display.
3. Use the vol/CID (▼ or ▲) button to scroll to the your selection. The default setting is **5**.
4. Press the menu ok/mute button to confirm. You will hear a confirmation tone and the new setting shows in the display.

**NOTE: If you select Toll Saver (TS) the unit answers after the 3rd ring if there are NEW messages, OR the unit answers after the 5th ring if there are NO new messages. This allows user to access their answerer from another location and then hang up after 4 rings to save long distance charges.**

## Security Code (for answering system)

You can access the answering system from a tone dialing telephone in another (remote) location. The security code is required for remote access, and it prevents unauthorized access to your answering system.

### From the Handset Setup Menu:

1. Press the vol/CID (▼ or ▲) button to scroll to the **SECURITY CODE** sub-menu.
2. Press menu ok/mute button to enter the menu. **SECURITY CODE 1 2 3** shows in the display.
3. Use the touch-tone pad to enter your new 3-digit security code. The default setting is 123.
4. Press the menu ok/mute button to confirm. You will hear a confirmation tone and the new security code shows in the display.

**NOTE: If you make a mistake, use the del/conf/intercom button to delete the security code and begin again.**

## Area Code

### From the Handset Setup Menu:

1. Press the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to the **AREA CODE** sub-menu.
2. Press the menu ok/mute button to enter the menu. **SET AREA CODE ---** shows in the display. The default setting is **---**.
3. Use the touch-tone pad to enter your 3-digit area code.
4. Press the menu ok/mute button to confirm. You will hear a confirmation tone and the new area code shows in the display.

**NOTE: To restore the default setting to ---, press and release the del/conf/intercom button when **SET AREA CODE** shows in the display.**

## Tone/Pulse

### From the Handset Setup Menu:

1. Press the vol/CID ( ▲ or ▼ ) button to scroll to the **TONE PULSE** sub-menu.
2. Press the menu ok/mute button to enter the menu. **TONE/PULSE ▶ 1TONE 2PULSE** shows in the display. The default setting is **"1 TONE"**.
3. Use the touch-tone pad or vol/CID ( ▲ or ▼ ) to enter **1 TONE** or **2 PULSE**.
4. Press the menu ok/mute button to confirm. You will hear a confirmation tone and your selection shows in the display.

## Registration

**Your packaged handset(s) are pre-registered and ready to use. It is not recommended that a handset be registered again unless absolutely necessary.**

### From the Handset Setup Menu:

1. Press the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to the **REGISTRATION** sub-menu.
2. Press the menu ok/mute button to enter the menu. **REGISTRATION 1YES ▶ 2NO** shows in the display. The default setting is **2NO**.
3. Use the touch-tone pad to select 1 for YES or 2 for NO. Or use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to **1YES** or **2NO**.
4. If you select YES, press the menu ok/mute button. **HOLD BASE PAGE FOR 5 SECONDS, THEN PRESS HANDSET MENU OK** shows in the display. (Your handset should be held near the base during registration process.)

5. Press and hold the page button on the base unit until the in use indicator flashes. Press the handset the menu ok/mute button. **REGISTERING** shows in the display. **HANDSET X REGISTERED** shows in the handset display, where X is the handset number. You may now rename your handset. (Refer to Step 3 & 4 of Handset Name Section)

**NOTE: IF you are re-registering the handset through the handset menu; to rename your handset you must go to the Handset Name Section and start from the beginning step.**

## De-Registration

De-registration cancels registration. During the de-registration process, keep the handset near the base.

### From the Handset Setup Menu:

1. Press the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to the **Deregistration** sub-menu.
2. Press the menu ok/mute button to enter the menu. **Deregistration 1YES ▶ 2NO** shows in the display. The default setting is **2NO**.
3. Use the touch-tone pad to select 1 for YES or 2 for NO. Or use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to **1YES** or **2NO**.

**WARNING: It is not recommended that a handset be de-registered unless absolutely necessary because once a handset is de-registered, that handset's telephone features cannot be used until the handset is re-registered.**

4. Select NO, if you do not want to de-register.
5. If you select YES, press the menu ok/mute button and **MOVE NEAR TO BASE** displays for 2 seconds, then **CONFIRM? 1YES 2NO** appears in the display.
6. Press the touch-tone pad to select 1 for YES or 2 for NO, or use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to **1YES** or **2NO**.
7. If you select YES, press the menu ok/mute button to confirm. **DE-REGISTER...** shows in the display. You will hear a confirmation tone. Then **HANDSET X Deregistered** shows in the display to confirm the handset is deregistered.

**NOTE: When you complete the de-registration process, **HANDSET NEEDS REGISTRATION** shows in the display. To use the handset, you MUST re-register the handset using the Registration process.**

## Global De-registration

If one or more handsets becomes lost, you should de-register all handsets to ensure proper system operation. Follow the steps below to de-register all handsets at the same time.

**WARNING: It is not recommended that a handset be de-registered unless absolutely necessary because once a handset is de-registered, that handset's telephone features cannot be used until the handset is re-registered.**

1. Disconnect power from the base by pulling the plug out of the back of the unit.
2. Press and hold the page button and while holding the page button reconnect the power.
3. Continue to hold the page button until the in use indicator flashes rapidly.
4. Release the page button.
5. Press and release the page button on the base once. All handsets are de-registered and **HANDSET NEEDS REGISTRATION** shows in the display.

## Default Setting

As you become familiar with this system, you may prefer to use the system's original settings. Follow the steps below to return to the factory default settings.

### From the Handset Setup Menu:

1. Press the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to the **DEFAULT SETTING** sub-menu.
2. Press the menu ok/mute button to enter the menu. **DEFAULT SETTING 1YES 2NO** shows in the display. The default setting is **2NO**.
3. Use the touch-tone pad to select **1YES** or **2NO**, or use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to move the cursor to **1YES** or **2NO**.
4. Press the menu ok/mute button to save your selection. You will hear a confirmation tone.

**NOTE: If you choose YES all the settings in the programmable menu are returned to factory default setting.**

# Telephone Operation

---

## Visual Indicators

### Charge Indicator on Base

The charge indicator will remain lit when a handset is in the base charging.

### In Use Indicator on Base

The in use indicator on the base will flash to alert you to an incoming call, during paging, or if you have a message waiting from your service provider. The indicator will remain lit when the line is in use.

**IMPORTANT: In order to use this unit's Visual Message Waiting Indicator (VMWI) feature, you must subscribe to this service from your phone company.**

## Speakerphone Operation.

**NOTE: If you are using the speakerphone, remain close to handset so the party you are speaking to can hear you.**

Press the speaker button to switch from handset to speaker mode.

Press the talk button to switch from speakerphone to handset mode.

Press the end button to end conversation.

## Making a Call

1. Press the talk or speaker button. Dial the desired number.

- OR -

Dial the number first, then press the talk or speaker button.

- OR -

Press the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to select the desired record, then press the talk or speaker button.

2. When finished, press the end button to hang up.

**NOTE: You may enter up to 32 pre-dial digits.**

**NOTE: If you want to delete the pre-dial number you entered, press the del/conf/intercom button until all of the digits are erased.**

## Answering Calls

1. When the phone rings, press the speaker button on the handset,  
- OR -  
Pick up the handset and press the talk button.
2. When finished, press the end button to hang up.

**NOTE: Adjust the handset volume by pressing the vol/CID  
( ▼ or ▲ ) button during a call.**

## Call Timer

After you press the talk or speaker button on the handset, the built-in call timer shows on the display and counts the length of time of the call in minutes and seconds.

## Auto Standby

If you place the handset in the cradle while the handset is off the hook (during a call), the call is automatically disconnected.

## Flash/Call Waiting

If you subscribe to the combined Call Waiting Caller ID service from your local telephone company, you will receive Caller ID information (if available) on Call Waiting calls. During a phone call, you will hear a beep to indicate another call is waiting on the line and Caller ID information for the waiting call shows on the handset display.

- To connect to the waiting call, press the talk or speaker button on the handset, and your original call is put on hold.
- To switch between the two calls, press the talk or speaker button.

## Last Number Redial

You may redial a number up to 32 digits long. To quickly redial the last number you dialed:

1. Press the talk or speaker button.
2. Press the redial button.

-OR-

Press the redial button first, then use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to select the desired redial number.

- Press the vol/CID ( ▲ ) to review the oldest call and scroll toward the most recent calls (higher numbers).

- Press the vol/CID ( ▼ ) to review the newest call and scroll to older calls (lower numbers).

**NOTE: You may choose from the last three numbers that were dialed.**

4. Press the talk button. The number dials automatically.

If you get a busy signal and want to keep dialing the number, press the redial button to quickly redial the number.

## **Exit**

Press the end button to exit a menu function and return to the standby screen.

## **Page**

The page feature helps you locate a misplaced handset. To send and receive pages, all handsets must be registered. If your handset is not registered, follow the instructions in the Registration section of this manual.

### **Handset Paging (applicable only with additional handsets)**

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press and release the del/conf/intercom button on a handset. **PAGING EXTENSION?** shows in the display.
3. Use the touch-tone pad to enter the handset number you want to page. (1= to page Handset 1, 2=to page handset 2, etc., or **★**=to page all handsets)
4. To cancel the page, press the end, del/conf/intercom button on the originating handset, or press the talk button on the receiving handset.

### **Base Paging**

Use the base to page all registered handsets at the same time.

1. Press the page button on the base. All handsets beep for two minutes, and **PAGING FROM BASE** shows on each handset's display.
2. To cancel the page, press the page button on the base, or press the talk or the end button on each handset.

## Mute

To have a private, off-line conversation, use the MUTE feature. The party on the telephone line cannot hear you, but you can hear them.

1. Press the menu ok/mute button. The handset display shows **MUTE ON**.
2. Press the menu ok/mute button to cancel and return to your phone conversation.

## Receiver Volume Control

When the handset is **ON** (in talk mode) you may adjust the receiver volume by pressing the vol/CID ( **▼** or **▲** ) button. There are four volume levels to choose from. When the maximum or minimum volume level is reached, the phone beeps twice. VOL 1 is minimum and VOL 4 is maximum.

## Intercom Operation (applicable only with additional handsets)

The intercom feature allows you to have a conversation with another registered handset without tying up the telephone line, allowing you to still receive incoming calls.

### Making an Intercom Call

1. Make sure the handset is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the del/conf/intercom button on the handset.
3. Use the touch-tone pad to select the handset you want to page.

**NOTE: To cancel page, press the del/conf/intercom button again or the end button on the sending handset.**

4. Wait for the person at the receiving handset to press the del/conf/intercom button.  
**NOTE: If the receiving handset does not answer within two minutes, the intercom call is automatically canceled. The originating handset displays NO ANSWER.**

5. When finished, press the end button or del/conf/intercom button on either handset to deactivate the intercom.

**NOTE: The system is expandable up to 6 handsets (by purchase of optional Model 28106 handset with recharge cradle). When 6 handsets are registered, the system can handle 2 separate intercom operations at once, for example, 1st handset intercoms with 2nd handset while 3rd handset intercoms with 4th handset.**

## Receiving an Intercom Call

When you receive an intercom call, your handset beeps. To answer the call press the del/conf/intercom button, talk or speaker button.

## Advanced Intercom Features

### Receiving an Incoming Call During an Intercom Call

If you receive a telephone call during an intercom call, the intercom call is immediately terminated and both handsets ring. Either handset user may press the talk button to answer the call.

### Using Intercom with External Telephone Calls

During a telephone call, you may use the intercom/paging function to page another handset and have an off line, private (two-way) intercom conversation. You may also have a three-way conversation between the external caller and the handsets, or you may transfer the external telephone call to another handset.

**NOTE: Before you intercom/page another handset, you must decide whether you want to create a two-way or a three-way conversation.**

#### Two-Way Calling

1. During an external call, press the del/conf/intercom button, and use the touch-tone pad to enter the handset number you want to call.

**NOTE: The receiving handset presses the del/conf/intercom button to answer the intercom call. Both intercom users may speak privately. The external caller will not hear the intercom conversation.**

2. When finished, press the end button to end the intercom call, return to the talk mode, and resume your original telephone conversation.

#### Three-Way Calling

1. During an external call, press the del/conf/intercom button. **LINE ON HOLD EXTENSION?** shows in the display.
2. Use the touch-tone pad to select Handset #. You will hear a paging tone and **PAGING** shows in the originating handset's display.

**NOTE: PAGING FROM... shows in the display on the receiving handset, and the receiving handset presses the del/conf/intercom or talk button to answer the intercom.**

- When the receiving handset connects, press the del/conf/intercom button on the originating handset to conference with the receiving handset and the external caller. **CONFERENCE** shows in the display on the originating and receiving handsets.  
**NOTE: A handset can enter conference mode directly by pressing talk on the second handset during a call.**

## Caller ID (CID)

---

**IMPORTANT: In order to use this unit's Caller ID features, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.**

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date, and time; or the name, phone number, date, and time.



## Call Waiting Caller ID

Provided you subscribe to Call Waiting Caller ID service from your phone company; if you receive an incoming call and you are using the GE multi handset system, a beep indicates the presence of a Call Waiting call on the line. The Call Waiting Caller ID information will be displayed and stored in the history of all handsets in the system.

- When you hear the call waiting beep in the handset receiver, press the talk or speaker button to put the current call on hold and answer the incoming call. Press the talk or speaker button to return to the original call.

## Receiving CID Records

When you receive a call, the Caller ID information is transmitted between the first and second ring. The Caller ID information appears on the display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer the call.

## Storing CID Records (In CID Memory)

If you are not at home or cannot answer, your telephone's Caller ID memory stores the data for the 40 most recent calls you received so you can see who called while you were unavailable. When the 41st call is received, the oldest Caller ID record (1st call) is automatically deleted.

You may review the stored information at any time. Calls received since your last review show as **NEW** in the display. Calls that have not been previously reviewed but were received from the same number more than once show as **REPT** in the display.

## Reviewing CID Records

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received. To scroll CID records:

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the vol/CID ( ▲ ) button to review the newest CID record.
3. Press the vol/CID ( ▼ ) button to review the oldest CID record first.

## Dialing a CID Number

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to display the desired record.
3. Press the talk or speaker button. The number dials automatically.

**NOTE: Depending on (a) how the incoming caller's phone number is formatted when it is received, and (b) whether or not you previously pre-programmed your local area code into the set up menu, you may need to adjust the format of the incoming caller's stored phone number before making the call, press the redial/format button to adjust the number, and try again.**

Available formats include:

<i>Number of digits</i>	<i>Explanation</i>	<i>Example</i>
Eleven digits	long distance code "1" +3-digit area code +7-digit telephone number.	1-317-888-8888
Ten digits	3-digit area code + 7-digit telephone number.	317-888-8888
Seven digits	7-digit telephone number.	888-8888

## Storing CID Records in Internal Memory

You may also store CID information in the phone's internal memory.

**NOTE: It is important that you format CID records correctly BEFORE storing in internal memory as you cannot reformat CID records stored in memory.**

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to the desired CID record.
3. Press the mem button to store the number.

## Deleting a CID Record

1. Make sure the phone is OFF (not in TALK mode).
2. Use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to display the CID record you want to delete.
3. Press the del/conf/intercom button. The display shows **DELETE CALL ID?**
4. Press the del/conf/intercom button to erase the record showing in the display. The display shows **DELETED**.

**NOTE: Press the end button to return to the standby mode without deleting any CID records.**

## Deleting All CID Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Use the vol/CID ( **▼** or **▲** ) button to display any Caller ID record.
3. Press and hold the del/conf/intercom button until **DELETE ALL?** shows in the display.
4. Press del/conf/intercom button to erase all of the current CID records. The display shows **DELETED** followed by **NO CALLS**.

**NOTE: Press the end button to return to the standby mode without deleting any CID records.**

## Phonebook

---

Each handset can store up to fifty records in phone book for quick dialing; each record can contain a maximum of 20-digit numbers and 15-character names.

### Review Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the mem button to access the phone book sub-menu.
3. Use the vol/CID ( **▼** or **▲** ) button to scroll to **VIEW RECORDS**.
4. Press the menu ok/mute button to confirm, all records are shown in alphabetical order
5. Press the vol/CID ( **▼** or **▲** ) button or key in alphabet to view the records.
6. Press the menu ok/mute button to confirm and the detailed information will be shown in the display.

### Add Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the mem button to access the phone book sub-menu.
3. Use the vol/CID ( **▼** or **▲** ) button to scroll to **ADD RECORDS**.
4. Press the menu ok/mute button to confirm, **ENTER NAME** shows on the display.

5. Use the touch-tone pad to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

**NOTE: If you make a mistake press the del/intercom/conf button to backspace and erase the wrong character(s) or number(s).**

6. Press the menu ok/mute button again to save your selection. The display shows **ADD TEL NUMBER.**
7. Use the touch-tone pad to enter the telephone number (up to 20 digits, including pauses), and press the menu ok/mute button to confirm, The records are stored alphabetically in the phone book.

## **Inserting a Pause in the Dialing Sequence (of a Stored Number)**

Press the #PAUSE/RINGER button on the handset's touch-tone pad to insert a delay in dialing sequence when a pause is needed to wait for a dial tone (for example, after you dial 9 for an outside line, or to wait for a computer access tone.) Each pause counts as one digit in the dialing sequence.

## **Edit Records**

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the mem button to access the phone book sub-menu.
3. Use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to **EDIT RECORDS**.
4. Press the menu ok/mute u button to confirm, display will show the records.
5. Use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button or key in alphabet to move to desired record, press mem button to confirm, **ENTER NAME** shows on the display.
6. Repeat Steps 5 through 7 in "Add Records" section.

## Delete Records

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the mem button to access the phone book sub-menu.
3. Use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to **DELETE RECORDS**.
4. Press the menu ok/mute button to confirm, display will show the records.
5. Use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button or key in alphabet to move to desired record, press the del/intercom/conf button, **DELETE?** shows on the display.
6. Press the del/intercom/conf button again to confirm.

**NOTE: If you don't want to change or delete a record, simply press the end button, or wait for one minute to exit automatically.**

## Dialing a Number from Internal Memory

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the mem button to access the phone book sub-menu.
3. Use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to **VIEW RECORDS**.
4. Press the menu ok/mute button to confirm
5. Use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button or key in alphabet to move to the desired number.
6. Press the talk or speaker buttons, the number dials automatically.

## Answering System Operation

This section discusses the buttons and features on the answering system.

### Message Counter Indicator

The message counter gives you a numeric display of how many messages you have. The new message indicator flashes to indicate you have new messages. See below for the details.

- a) Message counter has a number displayed without flashing - No new messages. Shows total number of old messages.
- b) Message counter has a flashing number displayed - There are new messages. Shows total number of old and new messages.
- c) Message counter has bars ( - - ) - Answerer is off.
- d) Message counter has an "F" flashing on the display - Memory is full.

- e) Message counter has a "CL" flashing on the display - Clock is not set since power up or after power failure.
- f) Message counter has six horizontal bars flashing on the display - MEMO recording.
- g) Message counter has a "An" flashing on the display - Answering incoming calls and recording an incoming call.
- h) Message counter has "LA" - The answering system is being accessed remotely.
- i) Message counter has "En" on the display - English is selected as the current voice prompt during language selection.
- j) Message counter has "Fr" on the display - French is selected as the current voice prompt during language selection.
- k) Message counter has "SP" on the display - Spanish is selected as the current voice prompt during language selection.

**NOTE: While the messages are playing, the message counter will display the messages in the order they were received.**

**NOTE: The maximum recording time for each message is 3 minutes and the total recording time of this unit is 12 minutes.**

## **Leaving a Message/Memo**

Use the memo feature to leave a message.

1. Press and hold the memo button.
2. Begin speaking after you hear "**RECORD MESSAGE**" and start tone.
3. Release the memo button when you are finished recording the memo.

**NOTE: Maximum recording time for memo is 3 minutes.**

## **Screening Calls from the Base**

1. When the answering system answers the call, listen while the caller leaves a message (to determine who is calling).

2. To speak to the caller, pick up the handset, and press the talk or speaker button.

The answering system automatically stops recording when you activate the handset or pick up an extension phone.

**TIP: Make sure the volume on the base is set loud enough to hear your incoming calls.**

## Messages Playback

The message counter let you know when you have message(s) or new message(s). To play the messages, press the play/stop button.

While a message is playing, you may do the following:

- Press the play/stop button to stop the message playback.
- Press and release the review button to restart the current message.
- Press and release the review button twice to go to the previous message.
- Press and release the skip button to go to the next message.
- Press the delete button to erase the current message.

## Memory Full

When the answering system memory is full, the system answers after 10 rings. You should erase some messages so the answering system may record new messages.

## Erasing Messages

You may erase messages in the following three ways:

### To erase a message while it is playing

1. Press and release play/stop button.
2. Press the review and skip buttons to select and play the message you want to erase.
3. Press the delete button, the current message is erased, and the next message plays.

### To erase all previously played Messages in a mailbox

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode)
2. Press and hold the delete button until "**ALL OLD MESSAGES ERASED**" is announced.

### To erase a message with the handset :

1. Press the menu ok/mute button to go to the main menu.
2. Press the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to **ANSWERER MSG**.
3. Press the menu ok/mute button to access the answering system. **ANSWERER REMOTE ACCESS** shows on the display.
4. Press the play/stop (key 2) on the handset.
5. Press the erase (key 0) on the handset to erase a message during playback.

**NOTE: Erased messages cannot be restored.**

## Remote Access

---

You may access the answering system with the cordless handset or from any tone-dial compatible telephone.

### Cordless Handset

Use the corresponding handset keys just like you would use the base buttons (see "Answering System Setup"). The button functions are located on the handset above each number key. For example, to play messages:

1. Press the menu ok/mute button to go to the main menu.
2. Press the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to **ANSWERER MSG**.
3. Press the menu ok/mute button to access the answering system. **ANSWERER REMOTE ACCESS** shows on the display.
4. Press the play/stop button to play the message.
5. When you are finished listening to your messages, press the end button to exit.

### Screening Calls from the Handset

Use the handset to screen calls even when you can't hear the answering system.

#### When the answering system picks up:

1. Press the menu ok/mute button to go to the main menu.
2. Press the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to **ANSWERER MSG**.
3. Press the menu ok/mute button to access the answering system. **CALL SCREENING** shows on the display.
4. Listen as the caller leaves a message.
5. Press the talk or speaker buttons to speak to the person.

### Accessing the Answering System from Another Location

You can access your answering system from any touch-tone phone by entering your 3-digit security code during the playing of outgoing announcement or after you hear the outgoing announcement.

1. Dial the telephone number to which the answering system is connected.

2. Enter the security code during the outgoing announcement or after you hear the tone.

**NOTE: The default security code is 123**

3. Follow the voice menu to use the answering system's remote functions.

**The remote feature lets you perform the following functions:**

<b>To</b>	<b>Press this button</b>
Review message	1
Play back messages	2
Stop message playback	2
Erase message	0 (during message playback)
Skip message	3
Turn off/on answerer	4
Review voice menu options	7

## **Memory Full**

When answering system memory is full, the system answers after 10 rings, beeps and waits for you to enter the 3-digit security code. If you don't enter the security code within 8 seconds, the phone hangs up.

You should erase some messages so the answering system can record new messages.

**NOTE: The unit also answers after the 10th ring if it is turned off. To access the answering system, enter your 3-digit security code.**

## **Changing the Battery**



**CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved Lithium battery model 5-2770 or 5-2762, that is compatible with this unit.**

1. Make sure the telephone is **OFF** (not in TALK mode) before you replace battery.
2. Remove the battery compartment door.
3. Disconnect the cord attached to the battery pack and remove the battery pack from the handset.
4. Insert the new battery pack and connect the cord to the jack inside the battery compartment.

5. Put the battery compartment door back on.
6. Place handset in the base to charge. **Allow the handset battery to properly charge (for 12 hours) prior to first use or when you install a new battery pack. If you do not properly charge the phone, battery performance will be compromised.**

## **Battery Safety Precautions**

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the **Lithium** battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

**NOTE: The RBRC seal on the battery used in your Thomson Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle the rechargeable battery (or batteries).**

For more information go to the RBRC web site at [www.rbrc.org](http://www.rbrc.org) or call 1-800-8-BATTERY or contact a local recycling center.

## **Display Messages**

---

The following indicators show the status of a message or of the unit.

**BLOCKED NUMBER**      The person is calling from a number that has been blocked from transmission.

**CHARGING**      Indicates the handset needs to charge for a period of time before it can resume normal function.

**DELETE ALL?**      Prompt asking if you want to erase all Caller ID records.

**DELETE CALL ID?**      Prompt asking if you want to erase a Caller ID record.

**DELETED**      Prompt confirming the Caller ID record is erased.

<b>DUPLICATE NUMBER</b>	Under VIP melody feature, if the desired number/record was selected in any one of TEN VIP melody records before, DUPLICATE NUMBER shows in the display.
<b>EMPTY</b>	Indicates a memory location is vacant.
<b>END OF LIST</b>	Indicates that there is no additional information in Caller ID memory.
<b>ENTER NAME</b>	Prompt telling you to enter the name for one of the 50 memory locations.
<b>ENTER TEL NUMBER</b>	Prompt telling you to enter the telephone number for one of the 50 memory locations.
<b>HANDSET NAME</b>	Prompt telling you to enter the user name for the registered handset.
<b>HANDSET NEEDS REGISTRATION</b>	Indicates you must register a non-registered handset prior to use.
<b>INCOMPLETE DATA</b>	Caller information has been interrupted during transmission or the telephone line is excessively noisy.
<b>KEYPAD LOCKED</b>	Indicates keypad on handset is disable.
<b>LINE IN USE</b>	Displays on handset while the line is in use.
<b>LONG DISTANCE</b>	Indicates CID record is from a long distance call.
<b>LOW BATTERY</b>	Indicates the battery needs to be charged.
<b>MSG WAITING OFF</b>	Indicates voice mail has been retrieved from service provider.
<b>NEW</b>	Indicates call or calls have not been reviewed.
<b>NEW CALL XX</b>	XX represents the number of new CID records not reviewed.
<b>NEW VOICE MAIL</b>	Prompt telling you that you have a voice message if you subscribe to this service through your local phone company.
<b>NO CALLS</b>	Indicates no calls have been received.
<b>NO DATA</b>	No Caller ID information was received.
<b>NO USER MEMORY</b>	Indicates the memory location contains no user memories and the user is trying to mark a specific user record for VIP MELODY.

<b>OUT OF RANGE</b>	Indicates handset is too far from the base. Move closer to the base.
<b>ROOM MONITORING....</b>	The audio link between handsets is established.
<b>PAGING or PAGING FROM</b>	Someone pressed the page button on the base or del/ intercom/conf button on the handset
<b>REPT</b>	Repeat call message. Indicates that a new call from the same number was received more than once.
<b>SEARCHING</b>	Indicates handset is searching for the base.
<b>SPKR</b>	Indicates the handset is in speakerphone mode.
<b>UNKNOWN NAME/ CALLER/NUMBER</b>	The incoming call is from an area not serviced by Caller ID or the information was not sent.

## **Answering System Display Messages**

The following messages show the status of the answering system or help you set up and use the system.

<b>0-59</b>	Indicates the total number of messages.
<b>CL (blinking)</b>	The voice time/day stamp needs to be set.
<b>--</b>	Answering system is turned off.
<b>An (blinking)</b>	The system is answering a call.
<b>F (blinking)</b>	Answering system memory is full.
<b>Six bars (blinking)</b>	The system is recording a memo or an announcement.
<b>LA (Line Access)</b>	External line remote answering system.

## **Handset Sound Signals**

<i><b>Signal</b></i>	<i><b>Meaning</b></i>
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Three short beeps (several times)	Page signal
Single beep every 7 seconds	Low battery warning

# Troubleshooting Guide

---

## Caller ID Solutions

### No Display

- The battery must be fully charged. Try replacing the battery.
- Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the unit from the wall and plug it in again.
- You must be subscribed to Caller ID service from your local telephone company in order to receive Caller ID records.

---

### Caller ID Error Message

- This message indicates either the presence of noise on the line, or that an invalid message has been sent from the telephone company.

---

## Cordless Phone Solutions

### No dial tone

- Check installation:
  - Make sure the base power cord is connected to a working electrical outlet.
  - Make sure the telephone line cord is connected to the base unit and the wall phone jack.
- Connect another phone to the same modular jack; if the second phone doesn't work, the problem might be with your wiring or local service.
- The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Make sure the battery is properly charged (for 12 hours).
- Ensure the battery pack is installed correctly.
- The handset should beep when you press the talk button, and the charge indicator on the base should be lit when the handset rests in the cradle. If not, the battery may need to be charged.
- Place the handset in the base for at least 20 seconds to reset unit.

---

### Handset does not ring

- Make sure the handset ringer is turned ON.
- Move closer to the base. The handset may be out of range.

- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
- Check for a dial tone.

---

You experience static, noise, or fading in and out

- Move closer to base. The handset might be out of range.
- Relocate the base. Make sure base is not plugged into an electrical outlet with another household appliance.
- Charge the battery.

---

Unit beeps

- Place handset in base for 20 seconds; if it still beeps, charge battery for 12 hours.
- Clean the charging contacts on handset and base with a soft cloth.
- See solutions for "No dial tone."
- Replace the battery.

---

Memory Dialing doesn't work

- Make sure you programmed the memory location keys correctly.
- Did you follow proper dialing sequence?

---

Unit locks up and there is no communication between the handset and base

- Unplug the power adaptor from the electrical outlet and the back of the base. Remove the handset battery. Wait for 30 seconds and plug the power adaptor back into the base and electrical outlet. Reconnect the battery and charge for 12 hours.

---

## **Battery Solutions**

If you experience any of the following problems, even after recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
- Poor sound quality.
- Limited Range
- Charge indicator fails to turn on.

# Answering System Solutions

Can't hear messages, beep, etc.

- Adjust speaker volume.

---

Time/Day setting stuck at 12 a.m Mon.

- Set the time clock.

---

Answers on 10th ring

- Make sure answering system is turned on.
- Answering system memory may be full. Erase some messages.

---

Incoming messages are incomplete

- An extension phone may have been lifted as a message is received.
- Answering system memory is full. Erase some messages.
- You may have accidentally pressed the play/stop button during playback and stopped the message.

---

Won't respond to remote commands

- You must use a tone-dial phone. This phone does not support pulse (rotary) dialing.
- Make sure to enter the correct security code.
- Did unit hang up? If you take no action for a period of time, it automatically hangs up.

## Causes of Poor Reception

---

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- Handset battery is low.
- You're out of range of the base.
- Microwave oven is using the same frequency.

## General Product Care

---

To keep your telephone working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps ).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the unit and other rough treatment.
- Clean with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and base with a soft cloth.

## Instructions For Optional/Additional Handset(s)

This phone is EXPANDABLE up to a total of 6 handsets (by additional purchase of the optional Model 28106 handset with charge cradle).

**IMPORTANT:** If you have purchased an extra handset apart from your original purchased unit you may find a detailed description of its functions in the User's Guide provided with your original purchased unit.

If you have purchased an extra handset that is not of the same type as your original handset you may still use the original User's Guide to help explain the new handsets basic functions and options.

### Parts Checklist

Make sure your package includes the items shown here.



Charge  
Cradle



Battery  
compartment  
cover



Handset  
battery pack



Handset

### Installing the Handset Battery

NOTE: You must connect the handset battery before use.



**CAUTION:** To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved Lithium battery model 5-2770 or 5-2762, that is compatible with this unit.

1. Locate battery and battery door which are packaged together inside a plastic bag and are separate from the handset.
2. Locate the battery compartment on the back of the handset.
3. Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.

**NOTE: To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.**

4. Insert the battery pack.
5. Close the battery compartment by pushing the door up until it snaps into place.

## **Extra Charging Cradle**

1. Plug the AC power adaptor of the extra charging cradle into the electrical outlet.  
**NOTE: This power adaptor is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.**
2. Place the handset in the extra charging cradle. The charge indicator turns on, verifying the battery is charging.
3. Allow the phone to charge for 12 hours.

## **Registration**

**YOU MUST REGISTER THE HANDSET TO THE MAIN BASE BEFORE USE!**

After the optional handset has charged for 12 hours on the extra charger, **HANDSET NEEDS REGISTRATION shows in the display.**

1. Press the menu ok/mute button. **HOLD BASE PAGE FOR 5 SECONDS, THEN PRESS HANDSET MENU OK** shows in the display. (Your handset should be held near the base during registration process.)
2. Press and hold the page button on the base unit until the in use indicator flashes. Press the handset the menu ok/mute button. **REGISTERING** shows in the display. **HANDSET X REGISTERED** shows in the handset display, where X is the handset number. You may now rename your handset. (Refer to Step 3 & 4 of Handset Name Section)

## Service

---

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact customer service at **1-800-448-0329**. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

This product may be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. Changes or modifications not expressly approved by Thomson Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this guide or call customer service at **1-800-448-0329**.

Or refer inquiries to:

Thomson Inc.  
Manager, Consumer Relations  
P O Box 1976  
Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to the guide for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date \_\_\_\_\_ Name of store \_\_\_\_\_

## Limited Warranty

---

### **What your warranty covers:**

- Defects in materials or workmanship.

### **For how long after your purchase:**

- One year, from date of purchase.  
(The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

### **What we will do:**

- Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

### **How you get service:**

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

Thomson, Inc.  
11721 B Alameda Ave.  
Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. Thomson Inc. accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

#### **What your warranty does not cover:**

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

#### **Product Registration:**

- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

#### **Limitation of Warranty:**

- The warranty stated above is the only warranty applicable to this product. All other warranties, express or implied (including all implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose) are hereby disclaimed. No verbal or written information given by Thomson Inc., its agents, or employees shall create a guaranty or in any way increase the scope of this warranty.
- Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the consumer. Thomson Inc. shall not be liable for incidental or consequential damages resulting from the use of this product or arising out of any breach of any express or implied warranty on this product. This disclaimer of warranties and limited warranty are governed by the laws of the state of Indiana. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose on this product is limited to the applicable warranty period set forth above.

#### **How state law relates to this warranty:**

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

#### **If you purchased your product outside the USA:**

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

# Index

---

## A

Accessing the Answering System from Another Location	37
Accessory Information	52
Add Records	32
Advanced Intercom Features	28
Answering Calls	25
Answering System Display Messages	41
Answering System Operation	34
Answering System Setup	12
Answering System Solutions	44
Area Code	21
Auto Standby	25

## B

Base Layout	9
Base Paging	26
Base Station	11
Battery Safety Precautions	39
Before You Begin	7

## C

Call Timer	25
Call Waiting Caller ID	29
Caller ID (CID)	29
Causes of Poor Reception	45
Changing a Stored VIP Melody Record	19
Changing the Battery	38
Charge Indicator on Base	24
Cordless Handset	37

## D

Default Setting	23
Delete Records	34
Deleting All CID Records	32
De-Registration	22
Dialing a CID Number	30
Dialing a Number from Internal Memory	34
Digital Security System	8
Display Messages	39

## E

Edit Records	33
Equipment Approval Information	2
Erasing Messages	36
Exit	26
Extra Charging Cradle	47

## F

FCC RF Radiation Exposure Statement	4
Flash/Call Waiting	25

## G

General Product Care	45
Global De-registration	23

## H

Handset Layout	10
Handset Name	16
Handset Paging	26
Handset Setup	16
Handset Sound Signals	41
Hearing Aid Compatibility (HAC)	4

## I

Important Installation Guidelines	9
In Use Indicator on Base	24
Inserting a Pause in the Dialing Sequence	33
Installation	8
Installing the Handset Battery	11
Installing the Handset Battery	46
Installing the Phone	11
Instructions For Optional/Additional Handset(s)	46
Intercom Operation	27
Interference Information	3
Introduction	7

# Index

---

## K

Key Tone	19
Keylock	14

## L

Last Number Redial	25
Leaving a Message/Memo	35
Licensing	4
Limited Warranty	48

## M

Making a Call	24
Making an Intercom Call	27
Memory Full	36
Memory Full	38
Message Alert	19
Message Counter Indicator	34
Messages Playback	36
Mute	27

## P

Page	26
Parts Checklist	7, 46
Phonebook	32
Programming Functions	14
Programming the Telephone	14

## R

Receiver Volume Control	27
Receiving an Incoming Call	27
During an Intercom Call	28
Receiving an Intercom Call	28
Receiving CID Records	30
Recording the Outgoing	13
Announcement	13
Registration	21, 47
Remote Access	37
Review Records	32
Reviewing & Choosing	14
the Announcement	14

## Reviewing And Deleting

Stored VIP Melody Record	19
Reviewing CID Records	30
Ringer Tone	17
Ringer Volume	17
Rings to Answer	20
Room Monitor	15

## S

Screening Calls from the Handset	37
Security Code	20
Service	48
Set Language	16
Setting the Voice Prompt Language	12
Speaker Volume	13
Standby Screen	14
Storing CID Records (In CID Memory)	30
Storing CID Records in Internal Memory	31
Storing VIP Melody	18

## R

Telephone Jack Requirements	8
Telephone Operation	24
Three-Way Calling	28
Tone/Pulse	21
Troubleshooting Guide	42
Two-Way Calling	28

## U

Using Intercom with	28
External Telephone Calls	28

## V

VIP Melody	18
Visual Indicators	24
Voice Instruction	13
Voice Time/Day Stamp	12
and Real Time Clock	12

## Accessory Information

DESCRIPTION	MODEL NO.
AC Power adaptor	5-2760
Handset Replacement Battery	5-2770 or 5-2762
Optional/Additional Handset Cradle	5-2766

To place order, have your Visa, MasterCard, or Discover Card ready and call toll-free  
**1-800-338-0376.**

A shipping and handling fee will be charged upon ordering.

We are required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent.

Items are subject to availability.

\*Prices are subject to change without notice.

Model 28118  
00018783 (Rev. 0 Dom E/S)  
07-15  
Printed in China



**Thomson Inc.**  
10330 North Meridian St.  
Indianapolis, IN 46290-1024  
© 2007 Thomson Inc.  
Trademark(s) ® Registered  
Marca(s) Registrada(s)

# Modelo 28118 Serie

## Sistema Telefónico Delgado

### Multi-Auricular con Altavoz y

### Contestador DECT Guía del Usuario



Su nuevo sistema de teléfono GE es EXPANDIBLE hasta un total de 6 auriculares (mediante la compra opcional del Modelo 28106 con base para carga)

# Información sobre la Aprobación de Equipo

---

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

## 1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

**El número de la US está ubicado en el fondo de la base**

**El numero REN esta ubicado en el fondo de la base.**

### Notes

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

## 2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatamente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe: (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servicio, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una queja a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servicio ininterrumpido.

## Información de Interferencias

---

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

La aislamiento de comunicaciones no puede ser asegurada al usar este producto.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

Aviso: Los cambios o las modificaciones no expreso aprobados por el partido responsable de conformidad podrían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.

## Compatibilidad con Audífonos (CCA)

---

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

## Licensing

---

Con licencia bajo la patente US 6,427,009.

## Declaración de la FCC sobre Exposición a la Radiación RF

---

Este equipo cumple con los límites a la exposición de radiación RF de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo deberá ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe de ser colocado u operado en conjunto con alguna otra antena o transmisor".

# Tabla de Contenido

---

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DE EQUIPO .....	2	NOMBRE DEL AURICULAR .....	15
INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS .....	3	TONO DEL TIMBRE .....	16
COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS (CCA).....	3	VOLUMEN TIMBRE.....	16
LICENSING .....	3	MELODÍA VIP .....	17
DECLARACIÓN DE LA FCC SOBRE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN RF.....	3	ALMACENAMIENTO DE MEMORIA VIP .....	17
TABLA DE CONTENIDO.....	4	CAMBIO DE UN REGISTRO DE MELODÍA VIP GUARDADO.....	18
TABLA DE CONTENIDO .....	5	PARA REVISAR Y BORRAR EL REGISTRO DE MELODÍA VIP GUARDADO.....	18
INTRODUCCIÓN .....	6	BOTÓN TONO .....	18
ANTES DE COMENZAR.....	6	ALERTA DE MENSAJE .....	19
LISTA DE PARTES .....	6	TIMBRES PARA RESPONDER.....	19
REQUERIMIENTOS PARA ENCHUFE TELEFÓNICO.....	7	CÓDIGO DE SEGURIDAD .....	19
INSTALACIÓN .....	7	CÓDIGO DE ÁREA .....	20
SISTEMA DIGITAL DE SEGURIDAD.....	7	TONO/PULSO.....	20
PAUTAS IMPORTANTES DE LA INSTALACIÓN .....	8	REGISTRO.....	21
FORMATO DE LA BASE.....	8	PARA CANCELAR EL REGISTRO .....	21
FORMATO DEL AURICULAR .....	9	PARA CANCELAR EL REGISTRO GLOBALMENTE.....	22
INSTALAR EL TELÉFONO .....	10	PROGRAMACIÓN DE FÁBRICA .....	23
INSTALAR LA BATERÍA DEL AURICULAR.....	10	<b>OPERACIÓN BÁSICA DEL TELÉFONO.....</b>	<b>23</b>
ESTACIÓN PARA LA BASE.....	10	INDICADORES VISUALES .....	23
PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA CONTESTADOR.....	11	INDICADOR DE CARGA (EN LA BASE) .....	23
PARA SELECCIONAR EL IDIOMA DE INSTRUCCIONES DE VOZ .....	11	INDICADOR EN USO (EN LA BASE) .....	23
MARCADOR DE DÍA/HORA VOZ Y RELOJ EN TIEMPO REAL .....	11	OPERACIÓN DE ALTAVOZ DEL TELÉFONO.....	23
VOLUMEN DEL ALTAVOZ .....	12	PARA HACER UNA LLAMADA .....	24
INSTRUCCIONES DE VOZ.....	12	PARA CONTESTAR UNA LLAMADA .....	24
PARA GRABAR EL ANUNCIO SALIENTE .....	12	TEMPORIZADOR DE LLAMADAS.....	24
PARA REVISAR Y ELEGIR EL ANUNCIO .....	13	AUTO ALERTA .....	24
PROGRAMACIÓN DEL TELÉFONO.....	13	SERVICIOS/LLAMADA EN ESPERA .....	25
PANTALLA DE ALERTA .....	13	ÚLTIMO NÚMERO MARCADO .....	25
FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN .....	13	SALIDA .....	25
BLOQUEO TECLAS.....	13	LOCALIZADOR .....	26
MONITOREO CUARTO .....	14	LOCALIZAR DEL AURICULAR .....	26
PROGRAMACIÓN AURICULAR.....	15	ENMUDECEDOR .....	26
PROGRAM IDIOMA.....	15	CONTROL DE VOLUMEN DEL AURICULAR.....	26

# Tabla de Contenido

---

<b>OPERACIÓN DEL INTERFONO .....</b>	<b>27</b>
PARA HACER UNA LLAMADA DESDE EL INTERFONO.	27
PARA RECIBIR UNA LLAMADA DEL INTERFONO .....	27
FUNCIONES AVANZADAS DEL INTERFONO .....	27
PARA RECIBIR UNA LLAMADA ENTRANTE	
DURANTE UNA CONVERSACIÓN EN EL	
INTERFONO .....	27
PARA UTILIZAR EL INTERFONO CON LLAMADAS	
TELÉFONICAS EXTERNAS.....	28
CONVERSACIÓN ENTRE DOS PERSONAS.....	28
CONVERSACIÓN ENTRE TRES PERSONAS.....	28
<b>IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CALLER ID/CID).....</b>	<b>29</b>
LLAMADA EN ESPERA CON	
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS.....	29
RECIBIR ARCHIVOS DEL	
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS.....	29
ALMACENAR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE	
LLAMADAS (EN LA MEMORIA DE CID).....	30
REVISAR LOS ARCHIVOS DE IDENTIFICADOR (CID) ..	30
MARCAR UN NÚMERO DEL IDENTIFICADOR DE	
LLAMADAS .....	30
ALMACENAR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE	
LLAMADAS EN LA MEMORIA INTERNA .....	31
BORRAR UN ARCHIVO DEL	
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS.....	31
BORRAR TODOS LOS ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE	
LLAMADAS .....	32
<b>DIRECTORIO TELEFÓNICO .....</b>	<b>32</b>
REVISIÓN DE REGISTROS.....	32
AÑADIR REGISTROS.....	32
PARA INTRODUCIR UNA PAUSA EN LA SECUENCIA DE	
MARCADO (DE UN NÚMERO ALMACENADO).....	33
EDICIÓN DE REGISTROS .....	33
ELIMINAR REGISTROS.....	33
MARCACIÓN DE UN NÚMERO DESDE LA MEMORIA	
INTERNA.....	34
<b>OPERACIÓN DEL SISTEMA CONTESTADOR.....</b>	<b>34</b>
INDICADOR DE EL CONTADOR DE MENSAJES .....	34
PARA DEJAR MENSAJE/MEMO .....	35
REPRODUCCIÓN DE MENSAJES .....	36
MEMORIA LLENA.....	36
PARA BORRAR MENSAJES .....	36
PARA BORRAR MENSAJES CON EL AURICULAR: .....	36
<b>ACceso REMOTO .....</b>	<b>37</b>
AURICULAR INALÁMBRICO .....	37
PARA FILTRAR LLAMADAS DESDE EL AURICULAR .....	37
PARA TENER ACCESO AL	
SISTEMA CONTESTADOR DESDE .....	38
OTRA LOCALIZACIÓN.....	38
MEMORIA LLENA.....	38
<b>CÓMO CAMBIAR LA BATERÍA.....</b>	<b>39</b>
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA .....	39
<b>INDICADORES DE MENSAJES.....</b>	<b>40</b>
<b>MENSAJES DE VISUALIZACIÓN DEL SISTEMA</b>	
DE CONTESTADORA .....	42
SEÑALES SONORAS DEL AURICULAR.....	42
<b>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....</b>	<b>42</b>
SOLUCIONES PARA LA BATERÍA.....	44
<b>SOLUCIONES DEL SISTEMA DE CONTESTADORA .....</b>	<b>44</b>
CAUSAS DE UNA MALA RECEPCIÓN .....	45
<b>CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO .....</b>	<b>45</b>
<b>INSTRUCCIONES PARA AURICULAR(ES) ADICIONAL /</b>	
OPCIONAL .....	46
LISTA DE PARTES.....	46
INSTALAR LA BATERÍA DEL AURICULAR.....	46
BASE PARA CARGA DEL AURICULAR .....	47
REGISTRO .....	47
<b>CÓMO OBTENER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO .....</b>	<b>48</b>
<b>GARANTÍA LIMITADA .....</b>	<b>48</b>
<b>INDEX .....</b>	<b>50</b>
<b>INFORMACIÓN DE ACCESORIOS .....</b>	<b>52</b>

# Introducción




**CUIDADO:** Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES** provista con este producto y guárdela para referencia futura.

**IMPORTANTE:** Como los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de una interrupción de corriente.


## Antes de Comenzar

### Lista de Partes (para modelo 28118xx1)

Asegúrese de que su paquete incluye los artículos mostrados aquí.

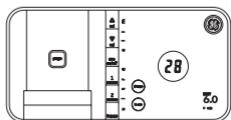

Base

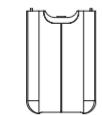

Puerta del  
compartimento  
de batería



Paquete de  
baterías del  
auricular



Adaptador de  
corriente CA



Cable de línea  
telefónica



Auricular

Para el Modelo **28118xx2** habrá UN auricular, base de carga, batería, y cubierta más de lo mostrado anteriormente.

Para el Modelo **28118xx3** habrá DOS auriculares, bases de carga, baterías y cubiertas más de lo mostrado anteriormente.


Para el Modelo **28118xx4** habrá TRES auriculares, bases de carga, baterías y cubiertas más de lo mostrado anteriormente.

Para el Modelo **28118xx5** habrá CINCO auriculares, bases de carga, baterías y cubiertas más de lo mostrado anteriormente.

Para el Modelo **28118xx6** habrá SEIS auriculares, bases de carga, baterías y cubiertas más de lo mostrado anteriormente.

## Requerimientos Para Enchufe Telefónico

Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.

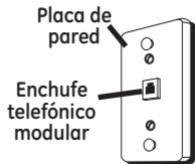

## Instalación

### Sistema Digital de Seguridad

Su teléfono inalámbrico usa un sistema de seguridad digital para evitar el timbrado falso, el uso no autorizado y cargos a su línea telefónica.

**NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN:** Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que pueden causar o recibir interferencia con aparatos de televisión, hornos de microondas, hornos, o videocaseteras que se encuentren cerca de este aparato. Para minimizar o evitar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debe ser colocada cerca o encima de la televisión, de un horno de microondas, o de la videocasetera. Si dicha interferencia continúa, mueva el teléfono lejos del aparato eléctrico causante de la interferencia.

Algunos otros accesorios para la comunicación pueden utilizar frecuencias de 1.9 GHz DECT para comunicarse, y si no están adecuadamente instalados, estos aparatos pueden interferir entre sí, o con su aparato de teléfono nuevo.


Si usted teme tener problemas con esta interferencia, refiérase al manual de instrucciones de dichos accesorios para ver cómo puede programar los canales para evitar esta interferencia. Los accesorios típicos que pueden utilizar la frecuencia de 1.9 GHz DECT para comunicarse incluyen transmisores inalámbricos de audio o video, redes inalámbricas para computadoras, sistemas telefónicos inalámbricos con varios auriculares, y algunos teléfonos inalámbricos de largo rango.

## Pautas Importantes de la Instalación


- Evite fuentes de ruido y calor, como motores, hornos de micro ondas, o lámparas de luz fluorescente, radiadores eléctricos o luz de sol directa.
- Evite áreas con polvo, humedad excesiva o temperaturas demasiado bajas.
- Evite colocar cerca de otros teléfonos o computadoras personales.
- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas.

## Formato de la Base

---

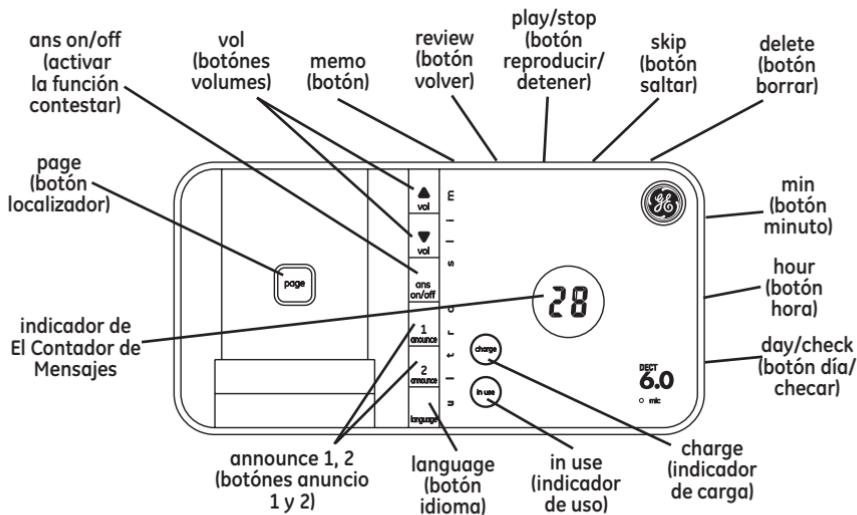

# Formato del Auricular

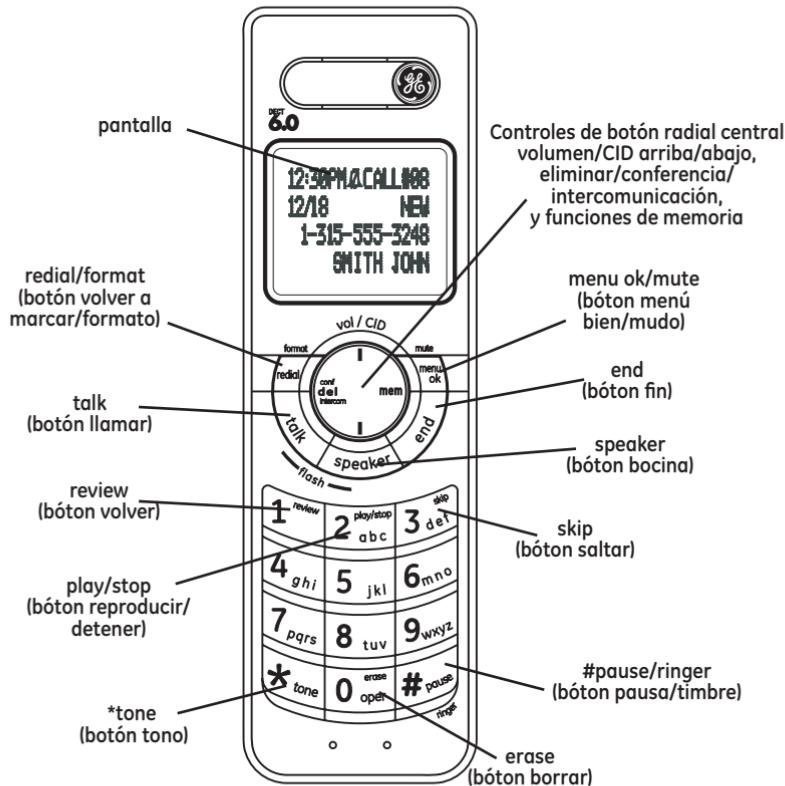

# Instalar el Teléfono

## Instalar la Batería del Auricular

NOTA: Usted debe conectar la batería del auricular antes de utilizar el aparato.




**PRECAUCION:** Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, use solamente la batería de Litio modelo 5-2770 o 5-2762 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

1. Localice la puerta de la batería y la batería que vienen empacadas juntos dentro de una bolsa de plástico y están separados del auricular.
2. Localice el compartimento de la batería en la parte posterior del auricular.
3. Conecte el cable de la batería en el conector dentro del compartimento.

**NOTA:** Para asegurar la instalación apropiada de la batería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente de una manera.

4. Inserte la batería.
5. Cierre el compartimento de la batería empujando la puerta hacia arriba hasta que emboñe en su lugar.

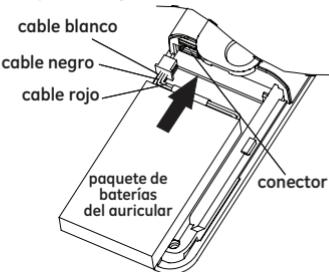

## Estación para la Base

1. Escoja un área cerca de un enchufe eléctrico y un enchufe modular telefónico (RJ11C), y coloque la base de su teléfono sobre una superficie nivelada, como una mesa o un escritorio, o usted puede montarlo sobre la pared.
2. Conecte un extremo de la línea telefónica dentro del enchufe marcado TEL LINE en el fondo de la base y el otro extremo dentro de un enchufe modular de pared.
3. Conecte el convertidor de la corriente eléctrica AC dentro del enchufe eléctrico y el conector DC dentro del enchufe en el fondo de la base.
4. Coloque el auricular en la base.
5. El indicador de carga se ilumina para verificar que el aparato está cargando. La unidad tardará 20 segundos para registrar y verificar su código de seguridad.

6. Deje que el teléfono se cargue durante 12 horas antes de utilizarlo por primera vez. Si usted no carga adecuadamente el teléfono, el funcionamiento de la batería podría deteriorarse.



**CUIDADO:** Para reducir el riesgo de lesión personal, fuego, o daño use solamente el adaptador de corriente 5-2760 istado en la guia del usuario. Este adaptador de corriente es diseñado para estar orientado correctamente en una posición de montaje vertical o en el piso.

## Programación del Sistema Contestador

---

Esta sección le muestra cómo programar su sistema contestador para recibir llamadas entrantes. Antes de empezar el proceso de programación, usted debe encender su sistema contestador.

- Presione el botón ans on/off su sistema contestador. El indicador MESSAGES se ilumina cuando el sistema contestador está activado. El indicador parpadea cuando usted tiene mensajes nuevos.

**NOTA:** El sistema contestador muestra “- -” cuando está apagado.

### Para seleccionar el Idioma de Instrucciones de Voz

El idioma de instrucciones de voz programado de fábrica es el Inglés. Para cambiar el idioma de instrucciones de voz de su sistema de contestadora,

- Presione el botón language en la base para cambiar a voice prompt en FRANCES. La unidad anuncia **“OPTION FRANCAISE”** y **Fr** se muestra en el contador de mensajes.
- Presione el botón language otra vez para cambiar el voice prompt a ESPAÑOL. La unidad anuncia **“SELECCION ESPANOL”** y **SP** se muestra en el contador de mensajes.

**NOTA:** Para cambiar a English, presione el botón language otra vez. En se muestra en el contador de mensajes.

**NOTA:** En el modo de acceso remoto, el sistema sigue el idioma seleccionado. El idioma voice prompt no se puede cambiar vía remota.

### Marcador de Día/Hora Voz y Reloj en Tiempo Real

1. Asegúrese que el sistema contestador esté encendido.
2. Presione y sostenga el botón day/check en la base para programar el día de la semana.
3. Presione y sostenga el botón hour en la base para programar la hora (a.m. o p.m.) Por ejemplo, 12AM, 1AM o 12PM, 1PM.

4. Presione y suelte el botón min para avanzar el reloj en intervalos de un minuto. Presione y sostenga para aumentar en incrementos de 5- minutos.
5. Después de establecer la hora, el reloj en tiempo real se visualizará en el auricular dentro de 1 minuto.

**NOTA: Usted debe establecer el día manualmente. Usted debe elegir programar el día manualmente también aunque la hora sea transmitida automáticamente por su compañía telefónica local como parte del servicio de Identificador de Llamadas. Si usted se suscribe al servicio de Identificador de Llamadas, la hora actual es establecida automáticamente cuando usted recibe su primer registro CID.**

## **Volumen del Altavoz**

Utilice los botones de vol (▲ o ▼) para ajustar el volumen del altavoz en la base a un nivel cómodo. El nivel mínimo de volumen del altavoz el L1 y el máximo es L8.

## **Instrucciones de Voz**

Si Ud. necesita ayuda adicional, presione el botón review en el modo standby y siga las instrucciones de voz.

## **Para Grabar el Anuncio Saliente**

Para mejores resultados cuando grabe su anuncio personal, usted debe estar a aproximadamente 9 pulgadas del micrófono y debe tratar de eliminar tanto ruido de fondo como le sea posible.

Usted puede grabar 2 anuncios de saludo en la contestadora o elegir la opción de fabrica para su anuncio de saludo actual.

1. Asegúrese que el sistema contestador esté encendido (**ON**).
2. Presione y sostenga el botón announce 1 or announce 2 hasta que el altavoz anuncie **"GRABE ANUNCIO DESPUES DEL TONO"**.
3. Empiece a hablar después de que escuche el tono.
4. Suelte el botón cuando usted haya terminado su anuncio.

**NOTA: Si usted elige no grabar un anuncio saliente, el anuncio de fábrica se reproduce en su lugar. Para volver al anuncio de fábrica después de que usted ha grabado su propio anuncio saliente, presione el botón announce y suéltelo cuando escuche el bip. O, presione el botón delete mientras se revisa el anuncio.**

## Ejemplo de Anuncio Saliente

"Hola, este es (use su nombre aquí). No puedo contestar el teléfono ahora mismo, así que por favor deje su nombre, número, y un mensaje breve después del tono, y yo la llamaré después. Gracias".

**NOTA: El tiempo de grabación máximo para el anuncio de saludo es de 2 minutos.**

## Para Revisar y Elegir el Anuncio

Presione y suelte el botón announce 1 or announce 2 para revisar y seleccionar este como su mensaje de saludo.

**NOTA: Presione el botón play/stop en cualquier momento para parar el jugar de anuncio.**

## Programación del Teléfono

### Pantalla de Alerta

El auricular muestra el número de auricular y el nombre del usuario.

### Funciones de Programación

El sistema usa una estructura de menú para darle acceso a todas las opciones integradas. Usted puede programar los siguientes elementos en el menú principal: Bloqueo Teclas, Monitoreo Cuarto, Answerer Msg., y Programación Auricular.

### Bloqueo Teclas

La característica debo de bloqueo teclas le ayuda a prevenir el uso no autorizado o accidental de su dispositivo deshabilitando llamadas hacia el exterior. El dispositivo todavía podrá recibir llamadas telefónicas y efectuar llamadas de emergencia al 9-1-1.

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón menu ok/mute para ir al menú principal.
3. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para desplazarse a **BLOQUEO TECLAS**.
4. Presione el botón menu ok/mute para ir al menú, **EST. BLOQ TCLAS 1SI 2NO** aparece en la pantalla. El idioma de fábrica es **2NO**.
5. Utilice el teclado numérico en el teléfono para seleccionar 1 para SI o 2 para NO. O use el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para moverse a su selección **1SI** o **2NO**.
6. Presione el botón menu ok/mute para confirmar.



### Atajo a la función de bloqueo de teclas:

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón menu ok/mute button, después presione y sostenga el botón #pause/ringer hasta que **TCLADO BLQUEADO** aparece en la pantalla.

### Para desbloquear el teclado:

Presione el botón menu ok/mute, después presione el botón #pause/ringer.

### Monitoreo Cuarto (aplicable solamente con los auriculares adicionales)

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón menu ok/mute para ir al menú principal.
3. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para desplazarse a **MONITOR CUARTO**.
4. Presione el botón menu ok/mute para ir al menú **MONITOR CUARTO, MONITOR CUARTO EXTENSION?** se muestra en la pantalla.
5. Utilice el teclado numérico en el teléfono para ingresar el número del teléfono a ser monitoreado.

**NOTA: Cuando este sistema telefónico es expandido (hasta 6 auriculares mediante la compra opcional del auricular modelo 28106 con base para recarga), los auriculares son llamados AURICULAR 1, AURICULAR 2, AURICULAR 3, AURICULAR 4, y etc. respectivamente.**

6. El auricular receptor activará el micrófono y el auricular de origen activará el altavoz para monitorear el sonido desde el auricular que recibe.

**NOTA: Para que el modo de monitoreo en habitación funcione, el teléfono que origina la señal NO debe estar en la base.**

**NOTA: Cuando estén en el modo de monitoreo de habitación, los teléfonos emitirán un tono de alerta aproximadamente cada cinco segundos si hay una llamada entrante. Usted puede presionar el botón speaker para salir del monitoreo de habitación y responder la llamada.**

**NOTA: Estando en el modo de monitoreo de habitación, la unidad de origen puede ser conmutada para monitorear mediante el auricular presionando el botón talk una vez. Vuelva a conmutar para regresar al altavoz presionando el botón speaker una vez.**

**NOTA: Presione el botón \*tone en el teléfono para salir del modo monitoreo de habitación.**

## Programación Auricular

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón menu ok/mute para ir al menú principal.
3. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para desplazarse a **HANDSET SETUP** (PROG AURICULAR).
4. Presione el botón menu ok/mute para confirmar y Ud. puede programar los siguientes elementos: Program Idioma, Nombre Auricular, Tono del Timbre, Volumen Timbre, Melodía VIP, Botón Tono, Alerta de Mensaje, Timbres para Responder, Código de Seguridad, Código de Area, Tone/Pulse, Registro, Des-Registro y Programación de Fábrica.

**NOTA: Durante la programación, Ud. puede presionar el botón end en cualquier momento para salir del submenú y regresar al menú.**

### Program Idioma

#### Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to the **SET LANGUAGE** sub-menu.
2. Presione el botón menu ok/mute para entrar al menú. **SET LANGUAGE ▶ 1ENG 2FRA 3ESP** (PROGRAM IDIOMA 1ENG 2 FRA 3ESP) se muestra en la pantalla. 1ENG es el idioma de fábrica.
3. Utilice el teclado numérico en el teléfono para seleccionar **1ENG, 2FRA, 3ESP**, o use el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para moverse al idioma deseado.
4. Presione el botón menu ok/mute para guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación y el idioma seleccionado se muestra en la pantalla.

### Nombre del Auricular

#### Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para moverse al submenú **NOMBR AURICULR**.
2. Presione el botón menu ok/mute para entrar al menú. **NOMBR AURICULR** se muestra en la pantalla.
3. Utilice el teclado numérico para ingresar un nombre (hasta 15 caracteres). Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para escribir Bill Smith, presione la tecla 2 dos veces para la letra B. Presione la tecla 4 3 veces para la letra I. Presione la tecla 5 3 veces para la letra L. Presione la tecla 5 3 veces para la segunda letra L, y presione la tecla 1 para insertar un espacio entre el nombre y el apellido. Presione la tecla 7 cuatro veces para la letra S; presione la tecla 6 una vez para la letra M; presione la tecla 4 3 veces para la letra I; presione la tecla 8 para la letra T; presione la tecla 4 dos veces para la letra H.

**NOTA:** Si usted comete un error, presione el botón del/conf/intercom para retroceder y borrar un carácter a la vez.

- Presione el botón menu ok/mute para guardar su nombre. Usted escuchará un tono de confirmación y el nombre el auricular se muestra en la pantalla.

## **Tono del Timbre**

Ud. puede elegir entre 10 diferentes tonos de timbre y diez diferentes melodías.

### **Del Menú del Programa el Auricular:**

- Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para moverse al submenú **TONO DEL TIMBR**.
- Presione el botón menu ok/mute para entrar al menú. **PROG TONO TIMBR 01** se muestra en la pantalla. 01 es la selección de fábrica.
- Utilice el botón cvol/CID ( ▼ o ▲ ) para moverse a la programación deseada (de 1 a 20). Ud. escuchará una muestra del tono del timbre/melodía que seleccione.
- Presione el botón menu ok/mute para guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación y el tono de timbre seleccionado se muestra en la pantalla.

**NOTA:** Usted debe el volumen de Tono del Timbre fijado ON para que el tono del anillo señale una llamada entrante.

## **Volumen Timbre**

### **Del Menú del Programa el Auricular:**

- Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para moverse al submenú **VOLUMEN TIMBRE**.
- Presione el botón menu ok/mute para entrar al menú. **PROG TIMBRE ▶ 1ALT 2BAJ 3APG** se muestra en la pantalla. ALT es la selección de fábrica
- Utilice el teclado numérico en el teléfono para seleccionar 1, 2 ó 3, o use el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para moverse a su selección.
- Presione el botón menu ok/mute para guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación y la nueva selección de volumen se muestra en la pantalla.

**NOTA:** Si Ud. desactiva el timbre, el ícono de timbre desactivado se muestra en la pantalla.

### **Ataque a la función de volumen del timbre:**

- Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo hablar).
- Presione el botón #pause/ringer para desplazarse a **PROG TIMBRE 1ALT 2BAJ 3APG**.

3. Utilice el teclado numérico en el teléfono para seleccionar 1, 2 ó 3, o use el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para moverse a su selección.
4. Presione el botón #pause/ringer otra vez para guardar y mostrar la nueva selección por unos segundos.

## Melodía VIP

Esta característica le permite asignar una melodía específica a alguna persona de la que usted quiere indicar su atención cuando esa persona llame. Cuando una melodía VIP es asignada y esa persona llama, la unidad suena con el timbre normal al inicio y luego continúa con el timbre de la melodía VIP. Usted puede elegir entre 10 diferentes melodías polifónicas y puede almacenar hasta 10 grabaciones VIP.

**NOTA: Esta característica solamente funciona cuando las siguientes condiciones se dan:**

1. Usted tiene contratada la Identificación de Llamadas.
2. Ud. ha transferido previamente su registro de Identificación de Llamada a la memoria. (Ver Guardando Registros CID en Memoria Interna). **NO MEMO USUARIO** se mostrará en pantalla para recordar al usuario efectuar la transferencia de registro CID primero.

## Almacenamiento de Memoria VIP

### Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para moverse al submenú **MELODIA VIP**.
2. Presione el botón menu ok/mute button para seleccionar la opción de melodía VIP y luego muestra el registro VIP 1. Si VIP1 NO contiene algunos registros de número específicos, se mostrará **\*\*VACIO\*\***.
3. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para seleccionar una ubicación en memoria de melodía VIP específica (10 ubicaciones VIP) que no contenga algún registro.
4. Presione el botón menu ok/mute button para mostrar **SELEC MEMORIA**.  
**NOTA: Si la ubicación en memoria no contiene registros de memoria CID y Ud. está tratando de marcar un registro específico como MELODIA VIP, entonces SELEC MEMORIA no se mostrará. En su lugar, NO MEMO USUARIO se mostrará para alertar al usuario.**
5. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para ver los registros de la memoria a ser seleccionados como VIP.
6. Presione el botón menu ok/mute button para confirmar y luego mostrar **MELODIA VIP 01**

para esperar la selección de tono de melodía.

7. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para seleccionar de la melodía 01 a la melodía 10 (un tono de prueba es generado mientras se efectúa la selección de melodía).
8. Presione el botón menu ok/mute button para confirmar.

**NOTA: Si el número/registro deseado ha sido seleccionado en alguno de los DIEZ registros de melodía VIP anteriormente, DUPLICADO NÚMERO se muestra en la pantalla.**

## Cambio de un Registro de Melodía VIP Guardado

Use el procedimiento para Guardar Melodías VIP para cambiar el número de un registro seleccionado y reemplazar el antiguo número de teléfono con un nuevo número telefónico.

Cuando **REEMPLAZAR VIP#?** se muestre en la pantalla, Ud. debe presionar el botón menu ok/mute en el teléfono para confirmar el reemplazo.

## Para Revisar y Borrar el Registro de Melodía VIP Guardado

### Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para moverse al submenú **MELODIA VIP**.
2. Presione el botón menu ok/mute para seleccionar la opción de melodía VIP y luego muestra el registro VIP 1.
3. Utilice el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para desplazarse al Registro de Melodía VIP deseado.
4. Si Ud. quiere borrar la información, presione el botón delete en el teléfono mientras se muestra el registro. La pantalla muestra **BORRAR VIP#?**.
5. Presione delete otra vez para confirmar, Ud. escuchará un tono de confirmación y **VIP# BORRADO** se muestra en la pantalla.

## Botón Tono

### Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para moverse al submenú **BOTON TONO**.
2. Presione el botón menu ok/mute para entrar al menú. **PROG BOTON TONO ▶ 1ENC ▶ 2 APAAG** se muestra en la pantalla. **1ON** es la selección de fábrica.
3. Utilice el teclado de tono en el auricular para seleccionar 1 o 2, o utilice los botones vol/CID ( ▼ o ▲ ) para seleccionar.
4. Presione el botón menu ok/mute para confirmar. Ud. escuchará un tono de confirmación y el botón tono se muestra en la pantalla.

## **Alerta de Mensaje (para máquina contestadora)**

Esta modalidad programa su contestadora para dar un tono de alerta cada 10 segundos cuando hay nuevos mensajes.

### **Del Menú del Programa el Auricular:**

1. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para desplazarse al submenú **ALERTA MENSAJE**.
2. Presione el botón menu ok/mute para entrar al menú. **ALERT MENS NUEV 1ENC 2APAAG** se muestra en la pantalla.
3. Use el teclado de marcación para ingresar su selección, o use el botón CALLER ID-VOL (◀ o ▶) para desplazarse a **1ENC** ó **2APAAG**. La selección de fábrica es **2APAAG**.
4. Presione el botón menu ok/mute para confirmar. Usted escuchará un tono de confirmación y la nueva selección se muestra en la pantalla.

## **Timbres para Responder (para máquina contestadora)**

Esta modalidad le permite seleccionar el número de veces que usted quiere que el teléfono suene antes de que el sistema de la contestadora responda una llamada.

### **Del Menú del Programa el Auricular:**

1. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para desplazarse al submenú **TIMBR RESPONDER**.
2. Presione el botón menu ok/mute para entrar al menú. **TIMBR RESPONDER 3 4 5 6 TS** se muestra en la pantalla.
3. Use el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para desplazarse a su selección. La selección de fábrica es **5**.
4. Presione el botón menu ok/mute para confirmar. Usted escuchará un tono de confirmación y la nueva selección se muestra en la pantalla.

**NOTA: Si usted selecciona Toll Saver (TS) la unidad responde después del 3er timbre si hay NUEVOS mensajes, O la unidad responde después del 5º timbre si NO hay mensajes nuevos. Esto permite al usuario accesar su contestadora desde otra ubicación y luego colgar después de 4 timbres para ahorrar cargos por larga distancia.**

## **Código de Seguridad (para máquina contestadora)**

Usted puede accesar el sistema de la contestadora desde un teléfono de marcación por tonos en otra ubicación (remota). El código de seguridad es requerido para acceso remoto, y evita el acceso no autorizado a su sistema de contestadora.

#### Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para desplazarse al submenú **CODIG SEGURIDA**.
2. Presione el botón menu ok/mute para entrar al menú. **CODIG SEGURIDA 123** se muestra en la pantalla.
3. Use el teclado de marcación para ingresar el nuevo código de seguridad de 3 dígitos. La selección de fábrica es 123.
4. Presione el botón menu ok/mute para confirmar. Usted escuchará un tono de confirmación y el nuevo código se muestra en la pantalla.

**NOTA: Si usted comete un error, use el botón delete para suprimir el código de seguridad y comenzar otra vez.**

#### Código de Area

#### Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para desplazarse al submenú **CODIGO AREA**.
2. Presione el botón menu ok/mute para entrar al menú. **PROG AREA LOCAL ---** se muestra en la pantalla. La selección por defecto es ---.
3. Utilice el teclado numérico para ingresar su código de área de 3 dígitos.
4. Presione el botón menu ok/mute para confirmar. Ud. escuchará un tono de confirmación y el nuevo código de área se muestra en la pantalla.

**NOTA: Para restaurar la programación de fábrica a ---, presione y suelte del/conf/intercom cuando PROG AREA LOCAL se muestre en la pantalla.**

#### Tono/Pulso

#### Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón vol/CID ( ▲ o ▼ ) para desplazarse al submenú **TONE PULSE**.
2. Presione el botón menu ok/mute para entrar al menú. **TONO/PULSO ▶ 1TONO 2PULSO** se muestra en la pantalla. La selección predeterminada es "1 TONE".
3. Utilice el teclado de tonos o vol/CID ( ▲ o ▼ ) para ingresar **1 TONO o 2 PULSO**.
4. Presione el botón menu ok/mute para confirmar. Usted escuchará un tono de confirmación y su selección se muestra en la pantalla.

## Registro

Tu auriculares empaquetados están pre- registrados y listos para usarse. No es recomendable que vuelvan a ser registrados a menos que sea absolutamente necesario.

### Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para moverse al submenú **REGISTRAR**.
2. Presione el botón menu ok/mute para entrar al menú. **REGISTRAR 1SI ▶ 2NO** se muestra en la pantalla. **2NO** es la selección de fábrica.
3. Utilice el teclado de tono en el auricular para seleccionar 1 para **SI** o 2 para **NO**, o utilice los botones vol/CID ( ▼ o ▲ ) para seleccionar **1SI** o **2NO**.
4. Si usted selecciona SI, presione el botón menu ok/mute. **SOSTENGA PAGINA BAJO CINCO MINS, LUEGO PRES MENU AURICULAR/OK** se muestra en la pantalla. (Su auricular deberá ser mantenido cerca de la base durante el proceso de registro.)
5. Presione y sostenga el botón page en la unidad de base hasta que el indicador in use parpadee. Presione el botón menu ok/mute del auricular. **REGISTRANDO** se muestra en la pantalla. **AURICULAR X REGISTRADO** se muestra en la pantalla del auricular, donde X es el número de auricular. Usted puede ahora renombrar su auricular. (Refiérase al paso 3 y 4 de la Sección Nombre del Auricular)

**NOTA:** Si usted vuelve a registrar el auricular mediante el menú del auricular, para renombrar su auricular usted debe ir a la Sección de Nombre del Auricular y comenzar desde el paso inicial.

## Para Cancelar el Registro

Esta función cancela el registro. Durante el proceso de cancelación del registro, mantenga el auricular cerca de la base.

### Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para moverse al submenú **DES-REGISTRAR**.
2. Presione el botón menu ok/mute para entrar al menú. **DES-REGISTRAR 1SI ▶ 2NO** se muestra en la pantalla. "2NO" es la selección de fábrica.
3. Utilice el teclado de tono en el auricular para seleccionar 1 para **SI** o 2 para **NO**, o utilice los botones vol/CID ( ▼ o ▲ ) para seleccionar **1SI** o **2NO**.

**ADVERTENCIA:** No es recomendable que se cancele el registro de un auricular a menos que sea absolutamente necesario porque una vez que la cancelación ha sido llevada a cabo, las funciones del teléfono no pueden usarse hasta que el auricular vuelva a ser registrado.

4. Seleccione **NO** si usted no quiere cancelar el registro.
5. Si usted selecciona **SI**, oprima el botón menu ok/mute y la pantalla le indica **ACERCAR A BASE** durante 2 segundos, y después la pantalla le pide que confirme **CONFIRMAR? ▶ 1SI 2NO**.
6. Presione el teclado numérico para seleccionar **1** para **SI** o **2** para **NO**, o utilice los botones vol/CID (▼ o ▲) para seleccionar **1SI** o **2NO**
7. Si usted selecciona **SI**, oprima el botón menu ok/mute para confirmar. **DES-REGISTRAR...** aparece en la pantalla. Ud. escuchará un tono de confirmación. Después de confirmación de que el registro del auricular ha sido cancelado **AURICULAR X DESREGISTRADO** aparece en la pantalla para confirmar que el registro del auricular ha sido cancelado.  
**NOTA: Cuando usted complete el proceso para cancelar el registro, la pantalla le recuerda que debe volver a registrarlos **NECESID AURICULAR REGISTRAR**. Para utilizar el auricular, usted debe registrarlos.**

### Para Cancelar el Registro Globalmente

Si uno o más auriculares se pierde, usted debe cancelar el registro de todos los auriculares para asegurar la operación adecuada del sistema. Siga los pasos a continuación para cancelar los registros de todos auriculares a la vez.

**ADVERTENCIA: No es recomendable que se cancele el registro de un auricular a menos que sea absolutamente necesario porque una vez que la cancelación ha sido llevada a cabo, las funciones del teléfono no pueden usarse hasta que el auricular vuelva a ser registrado.**

1. Desconecte la corriente de la base jalando la clavija hacia afuera de la parte posterior de la unidad.
2. Presione y sostenga el botón page y mientras sostiene el botón page reconecte la corriente.
3. Continúe presionando el botón page hasta que la luz en uso parpadee rápidamente.
4. Suelte el botón page.
5. Presione y suelte el botón page en la base una vez. Los registros de todos los auriculares son cancelados y la indicación de que usted debe volver a registrarlos **NECESID AURICUL REGISTRAR** aparece en la pantalla.

## Programación de Fábrica

Conforme usted se familiariza con este sistema, usted puede preferir utilizar los programas de fábrica originales. Siga los pasos a continuación, para volver a las programaciones originales de fábrica.

### Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para desplazarse al sub-menú de **PROG DE FABRIC**.
2. Presione el botón menu ok/mute para entrar al menú. **PROG DE FABRICA 1SI ▶ 2NO** se muestra en la pantalla. La programación de fábrica es **2NO**.
3. Utilice el teclado de tono en el auricular para seleccionar **1SI** o **2NO**, o utilice los botones vol/CID ( ▼ o ▲ ) para mover el cursor a **1SI** o **2NO**.
4. Presione el botón menu ok/mute para salvar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación.

**NOTA: Si usted escoge **SI**, todas las programaciones en el menú regresan a las programaciones originales de fábrica.**

## Operación Básica del Teléfono

---

### Indicadores Visuales

#### Indicador de Carga (en la Base)

El indicador permanecerá iluminado cuando un auricular esté en la base cargando.

#### Indicador en Uso (en la Base)

El indicador en uso en la base parpadeará para alertarle de una llamada entrante, durante la búsqueda, o si usted tiene un mensaje esperando de su proveedor de servicio. El indicador permanecerá iluminado cuando la línea esté en uso.

**IMPORTANTE: para usar la característica del Indicador de Mensaje en Espera Visual (VMWII) de esta unidad, usted debe suscribirse a este servicio con su compañía de teléfonos.**

## Operación de Altavoz del Teléfono

**NOTA: Si Ud. está usando el altavoz, permanezca cerca del teléfono para que la persona con quien habla pueda oírle.**

Presione el botón de altavoz para cambiar del modo auricular al modo altavoz.

Presione el botón hablar para cambiar del modo altavoz al modo auricular.

Presione el botón finalizar para terminar la conversación.

## Para Hacer una Llamada

1. Presione el botón talk o speaker. Marque el número al que usted quiera llamar.  
- O -  
Marque el número primero y después presione el botón talk o speaker.  
- O -  
Presione el botón vol/CID ( ▼ or ▲ ) para seleccionar el registro deseado, después presione el botón talk o speaker.
2. Cuando haya terminado, presione el botón end para colgar.  
**NOTA: Usted puede inscribir hasta 32 dígitos de pre-marcado.**  
**NOTA: Si quiere borrar un número de pre-marcado que usted haya inscrito, oprima el botón del/conf/intercom hasta que todos los dígitos hayan sido borrados.**

## Para Contestar una Llamada

1. Cuando el teléfono timbra, presione el botón speaker en el auricular.  
- O -  
Levante el auricular y presion el botón talk.
2. Cuando haya terminado, presione el botón end para colgar.  
**NOTA: Ajuste el volumen del auricular utilizando los botones vol/CID ( ▼ o ▲ ) durante una llamada.**

## Temporizador de Llamadas

Después de que usted oprime el botón talk o speaker en el auricular, el temporizador integrado aparece en la pantalla y cuenta la duración de la llamada en minutos y segundos.

## Auto Alerta

Si usted coloca el auricular sobre la base, mientras el auricular está descolgado, (durante una llamada), el auricular automáticamente desconecta la llamada.

## Servicios/Llamada en Espera

Si usted se suscribe a los servicios combinados de Llamada en Espera e Identificador de Llamada a través de su compañía telefónica, usted recibirá la información del identificador de Llamadas (si ésta es disponible) en Llamadas en Espera. Durante una llamada telefónica, usted escuchará un tono para indicarle que otra llamada está esperando en la línea mientras que la información del Identificador de Llamadas para la llamada en espera aparece en la pantalla del auricular.

- Para conectar con la llamada en espera, oprima el botón talk o speaker en el auricular y su llamada original se pone en espera.
- Para pasar de una a otra llamada, oprima el botón talk o speaker.

## Último Número Marcado

Ud. puede volver a marcar un número de hasta 32 dígitos de largo. Para volver a marcar rápidamente el último número que usted marcó:

1. Presione el botón talk o speaker.
2. Presione el botón para volver a marcar redial.  
- O -
3. Presione primero el botón redial, luego use el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para seleccionar el número que se desea volver a marcar.
  - Presione el botón vol/CID ( ▲ ) para revisar la llamada más antigua y moverse hacia las llamadas más recientes (números más altos).
  - Presione el botón vol/CID ( ▼ ) para revisar la llamada más reciente y moverse hacia las llamadas más antiguas (números más bajos).

**NOTA: Ud. puede elegir de los últimos tres números marcados.**

4. Presione el botón talk o speaker. El número es marcado automáticamente.

Si usted obtiene una señal de ocupado y quiere seguir marcando ese número, oprima el botón para volver a marcar redial para volver a marcar el número rápidamente.

## Salida

Oprima la tecla de end para terminar una función y volver a la pantalla de alerta.

## Localizador

Esta función le ayuda a localizar un auricular extraviado. Para enviar y recibir señales del localizador, todos los auriculares deben estar registrados. Si sus auriculares no están registrados, siga las instrucciones para registrarlos en la sección Para Registrar el Auricular en este manual.

### Localizar del Auricular (aplicable solamente con los auriculares adicionales)

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione y suelte el botón del/conf/intercom en el auricular. El aparato le pregunta **LOCALIZAR EXTENSION?**
3. Utilice el teclado numérico de tonos para ingresar el número de teléfono que Ud. quiere buscar. (1 = para buscar el Teléfono 1, 2 = para buscar el teléfono 2, etc., y **\*** = para buscar todos los teléfonos)
4. Para cancelar la búsqueda, presione el botón del/conf/intercom en el auricular de origen, o usted puede presionar talk en el auricular de recepción.

### Localizar Desde la Base

Use la base para buscar todos los auriculares registrados al mismo tiempo.

1. Presione el botón page en la base. Todos los auriculares suenan durante dos minutos, y la indicación de localizador en la base **LOCALIZAR DESDE BASE** aparece en la pantalla de cada auricular.
2. Para cancelar la búsqueda, presione el botón page en la base, o presione el botón talk o el botón end en cada teléfono

### Enmudecedor

Para tener una conversación fuera de la línea, utilice la función enmudecedora. La persona del otro lado de la línea no le puede escuchar, pero usted puede escuchar a esa persona.

1. Presione el botón menu ok/mute. La indicación **ENMUDECEDOR ENC** aparece en la pantalla.
2. Presione el botón menu ok/mute para cancelar y volver a su conversación telefónica.

### Control de Volumen del Auricular

Cuando el teléfono está activado (ON) (en modalidad para hablar) usted puede ajustar el volumen oprimiendo los botones vol/CID (▼ or ▲). Escoja entre los cuatro niveles de volumen. Cuando el nivel máximo o mínimo de volumen ha sido alcanzado, el teléfono emite dos tonos. El nivel más bajo es "VOL 1" y el volumen más alto es "VOL 4".

## Operación del Interfono

### (aplicable solamente con los auriculares adicionales)

La función del interfono le permite tener una conversación con otro auricular registrado sin ocupar la línea telefónica, permitir que usted todavía reciba llamadas entrantes.

### Para Hacer una Llamada desde el Interfono

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado OFF (no en el modo hablar).
2. Presione el botón del/conf/intercom en el auricular.
3. Utilice el teclado numérico para seleccionar el auricular que usted quiere llamar.  
**NOTA: Para cancelar el localizador, oprima el botón del/conf/intercom nuevamente, o el botón end en el auricular que llama.**
4. Espere a que la persona en el auricular que recibe oprima el botón del/conf/intercom.  
**NOTA: Si el auricular que recibe no contesta en dos minutos, la llamada del interfono se cancela automáticamente. La pantalla del auricular indica que no hay respuesta NO CONTESTAN en la pantalla.**
5. Cuando haya terminado, oprima el botón end o del/conf/intercom en cualquier auricular para desactivar el interfono.  
**NOTA: El sistema es expandible hasta a 6 teléfonos (comprando el teléfono opcional Modelo 28106 con base para recarga. Cuando 6 auriculares están registrados, el sistema puede manejar a la vez 2 operaciones de intercomunicación por separado, por ejemplo, el 1er. auricular se intercomunica con el 2o. auricular mientras que el 3er. auricular se intercomunica con el 4o. auricular.**

### Para Recibir una Llamada del Interfono

Cuando usted recibe una llamada por el interfono, su auricular emite un tono. Para contestar la llamada, presione el botón del/conf/intercom, o el botón talk o speaker.

### Funciones Avanzadas del Interfono

#### Para Recibir una Llamada Entrante Durante una Conversación en el Interfono

Si usted recibe una llamada telefónica durante una llamada del interfono, la llamada en el interfono es terminada inmediatamente y ambos auriculares timbran. El usuario de cada auricular puede oprimir el botón talk y contestar la llamada.

## Para Utilizar el Interfono con Llamadas Telefónicas Externas

Durante una llamada de interfono, usted puede utilizar la función del interfono/ localizador para localizar otro auricular y tener una conversación privada de dos personas, fuera de la línea. Usted puede también tener una conversación de tres personas entre la llamada externa y los auriculares, o usted puede transferir la llamada telefónica externa a otro auricular.

**NOTA: Antes de que usted localice o tenga una conversación de interfono con otro auricular, usted debe decidir si quiere crear una conversación entre dos o entre tres personas.**

### Conversación Entre Dos Personas

1. Durante una llamada externa, presione el botón del/conf/intercom y utilice el teclado numérico para inscribir el número del auricular que usted quiera llamar.

**NOTA: El auricular que recibe oprime el botón del/conf/intercom para contestar la llamada del interfono. Ambos usuarios del interfono pueden hablar en privado. La persona en la llamada externa no escuchará la conversación entre las personas en el interfono.**

2. Cuando haya terminado, presione el botón end para terminar la llamada del interfono, volver a la modalidad para hablar, y volver a su conversación telefónica original.

### Conversación Entre Tres Personas

1. Durante una llamada externa, presione el botón del/conf/intercom. El aparato le pregunta si pasa la llamada a la extensión **LINEA EN ESPERA EXTENSION?**
2. Utilice el teclado numérico para seleccionar Auricular #. Usted escuchará un tono del localizador y la indicación **LOCALIZANDO** aparece en la pantalla del auricular que original la llamada.

**NOTA: LOCALIZAR DESDE... aparece en la pantalla del auricular que recibe, y el auricular que recibe oprime el botón del/conf/intercom or talk y la llamada del interfono.**

3. Cuando el auricular que recibe se conecta, oprima el botón del/conf/intercom en el auricular que origina la llamada para poder tener una conversación entre la llamada externa y los auriculares. La indicación **CONFERENCIA** aparece en la pantalla de ambos auriculares.

**NOTA: Un teléfono puede entrar al modo de conferencia directamente presionando talk en el segundo teléfono durante una llamada.**

## Identificador de Llamadas (Caller ID/CID)

**IMPORTANTE:** Para utilizar las características de la identificación de llamador de esta unidad, usted debe suscribirse ya sea al Servicio Estándar de Identificador de Llamadas de Nombre/ Número, o al Servicio de Identificador de Llamada en Espera (Caller ID with Call Waiting). Para saber quién llama mientras usted está en el teléfono, usted debe suscribirse al Servicio de Identificador de Llamada en Espera (Caller ID with Call Waiting).

Este aparato recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local. La información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora. Cada auricular puede guardar en memoria hasta 40 llamadas para ser revisadas después.

### Llamada en Espera con Identificador de Llamadas

Suponiendo que usted está suscrito al servicio de Identificador de Llamada en Espera a través de su compañía telefónica; si usted recibe una llamada entrante y usted está utilizando la GE multi fija a mano el sistema, una señal sonora indica que la presencia de Llamada en Espera llamada invita la línea. La información de Identificador de Llamada en Espera será exhibida y almacenada en la historia de todos los auriculares en el sistema.

- Cuando usted escuche el tono de llamada en espera en la bocina del auricular, prima el botón talk o speaker para poner la llamada actual en espera y poder contestar la llamada entrante. Presione el botón talk o speaker otra vez para volver a la llamada origina.

### Recibir Archivos del Identificador de Llamadas

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida entre el primero y el segundo timbre. La información del Identificador de Llamadas aparece en la pantalla mientras el teléfono timbra, dándole a usted la oportunidad de ver la información y decidir si quiere o no contestar la llamada.



## Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas (en la Memoria de CID)

Si usted no está en casa o no puede contestar, la memoria del Identificador de Llamadas de su teléfono automáticamente almacena la información de las 40 últimas llamadas para que sepa quién llamó mientras usted no estuvo disponible. Cuando la llamada número 41 es recibida, el último archivo del Identificador de Llamadas (la primera llamada) se borra automáticamente.

Usted puede revisar la información almacenada en cualquier momento. Las llamadas recibidas desde la última revisión, se mostrarán **NUEVA** en la pantalla. Llamadas que no han sido revisadas previamente pero fueron recibidas desde el mismo número más de una vez se muestran como **REPT** en la pantalla.

## Revisar los Archivos de Identificador (CID)

A medida que se reciben y se almacenan archivos del Identificador de Llamadas, la pantalla se actualiza para hacerle saber cuántas llamadas se han recibido. Para recorrer los archivos del identificador de Llamadas:

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón vol/CID ( **▲** ) para revisar el archivo más nuevo del Identificador (CID).
3. Presione el botón vol/CID ( **▼** ) para revisar primero el archivo más viejo del Identificador (CID). para revisar primero el archivo más viejo del Identificador (CID).

## Marcar un Número del Identificador de Llamadas

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Utilice el botón vol/CID ( **▼** o **▲** ) para llegar al archivo deseado.
3. Presione el botón talk o speaker. El número se marca automáticamente.

**NOTA: Dependiendo de (a) cómo estaba formateado cuando se recibió el número telefónico de la persona que llamó y (b) si usted había o no programado su clave de área anteriormente en el menú de programación, usted puede necesitar ajustar el formato del número telefónico de la persona que llamó antes de contestar la llamada, presion el botón redia/format para ajustar el número, e intente otra vez.**

Los formatos disponibles incluyen:

Número de dígitos	Explicación	Ejemplo
Once dígitos	clave de larga distancia "1 " +3-dígitos de clave de área +7-dígitos de número telefónico.	1-317-888-8888
Ten dígitos	3-dígitos de clave de área + 7-dígitos de número telefónico.	317-888-8888
Seven dígitos	7-dígitos de número telefónico.	888-8888

## Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas en la Memoria Interna

Usted puede almacenar información del Identificador de Llamadas en la memoria interna del teléfono.

**NOTA: Es importante que usted formatee los registros CID correctamente ANTES de almacenar en memoria interna ya que usted no puede reformatear registros CID almacenados en memoria.**

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado OFF (no en el modo hablar).
2. Utilice el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para llegar al archivo deseado.
3. Presione el botón mem para almacenar el número..

## Borrar un Archivo del Identificador de Llamadas

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado OFF (no en el modo hablar).
2. Utilice el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para mostrar cualquier archivo del Identificador de Llamadas deseado.
3. Presione el botón del/conf/intercom. La pantalla pregunta **BORR LLAMADA ID?**
4. Presione el botón del/conf/intercom para borrar el archivo que demuestra en la pantalla. La indicación **BORRADO** aparece en la pantalla.

**NOTA: Presione el botón end para regresar a la modalidad de alerta.**

## Borrar Todos los Archivos del Identificador de Llamadas

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Utilice el botón vol/CID (▼ o ▲) para mostrar cualquier archivo del Identificador de Llamadas.
3. Presione y sostenga el botón del/conf/intercom hasta que el **BORRAR TODO?** muestra en la pantalla.
4. Presione el botón del/conf/intercom para borrar todos los archivos. La indicación **BORRADO** aparece en la pantalla, seguido por **NO LLAMADA**.

**NOTA: Presione el botón end para regresar a la modalidad de alerta**

## Directorio Telefónico

---

Cada auricular puede almacenar hasta cincuenta registros en el directorio telefónico para marcación rápida; cada registro puede contener un máximo de números de 20 dígitos y nombres de 15 caracteres.

### Revisión de Registros

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón mem para accesar el submenú del directorio telefónico.
3. Utilice el botón vol/CID (▼ o ▲) para enrollar a **VER REGISTR.**
4. Presione el botón menu ok/mute para confirmar, todos los registros se muestran en orden alfabetico.
5. Presione el botón vol/CID (▼ o ▲) o tecla en el alfabeto para ver los registros.
6. Presione el botón menu ok/mute para confirmar y la información detallada será mostrada en la pantalla.

### Añadir Registros

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón mem para accesar el submenú del directorio telefónico.
3. Utilice el botón vol/CID (▼ o ▲) para enrollar a **AÑADIR RGISTROS**.
4. Presione el botón menu ok/mute para confirmar. La pantalla le indica que **INSCRIBA NOMBRE**.
5. Utilice el teclado en su auricular o base para almacenar un nombre (hasta 15 caracteres). Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para

inscribir "Bill Smith", oprima la tecla del 2 dos veces para la letra B. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra I. Oprima la tecla del 5 tres veces para la L. Oprima la tecla del 5 nuevamente tres veces para la segunda L, oprima la tecla del 1 para introducir un espacio entre el primer nombre y el apellido. Oprima la tecla del 7 cuatro veces para la letra S. Oprima la tecla del 6 una vez para la M; oprima el 4 tres veces para la I; oprima el 8 para la T; y el 4 dos veces para la H.

**NOTA: Si Ud. comete un error presione el botón del/intercom/conf para retroceder y borrar el (los) carácter (es) o número(s) equivocado(s).**

6. Presione el botón menu ok/mute otra vez para ahorrar su selección. **INSCRIB NUM TEL** en la pantalla.
7. Use el teclado de tonos para ingresar el número telefónico (hasta 20 dígitos, incluyendo pausas), y presione el botón menu ok/mute para confirmar. Los registros son almacenados alfabéticamente en el directorio telefónico.

## **Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado (De un Número Almacenado)**

Presione el botón #PAUSE/RINGER una vez para introducir un retraso en la secuencia de marcado de un número telefónico almacenado cuando una pausa es necesaria para esperar al tono de marcar (por ejemplo después de que usted marca 9 para obtener línea externa, o para esperar e tono de acceso en una computadora) Cada pausa cuenta como 1 dígito en la secuencia de marcado.

## **Edición de Registros**

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón mem para accesar el submenú del directorio telefónico.
3. Utilice el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para enrollar a **EDITAR RGISTROS**.
4. Presione el botón menu ok/mute para confirmar, la pantalla mostrará los registros.
5. Utilice el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) o tecla en el alfabeto para ver los registros, presione el botón mem para confirmar. La pantalla le indica que **INSCRIBA NOMBRE**.
6. Repita los pasos 5 a 7 en la "Añadir Registros" sección.

## **Eliminar Registros**

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón mem para accesar el submenú del directorio telefónico.
3. Utilice el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para enrollar a **ELIMNR RGISTROS**.

4. Presione el botón menu ok/mute para confirmar, la pantalla mostrará los registros.
5. Utilice el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) o tecla en el alfabeto para ver los registros, presione el botón del/intercom/conf, la pantalla pregunta **BORRAR?**.
6. Presione el botón del/intercom/conf button otra vez para confirmar.

**NOTA: Si usted no quiere cambiar o borrar un archivo, simplemente oprima el botón end, o espere un minuto para salir del menú de revisar automáticamente.**

## **Marcación de un Números desde la Memoria Interna**

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado OFF (no en el modo hablar).
2. Presione el botón mem para accesar el submenú del directorio telefónico.
3. Utilice el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para enrollar a **VER REGISTR.**
4. Presione el botón menu ok/mute para confirmar.
5. Utilice el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) o tecla en el alfabeto para moverse al número deseado.
6. Presione el botón talk o speaker, El número se marca automáticamente.

## **Operación del Sistema Contestador**

---

Esta sección habla sobre los botones y funciones del sistema contestador.

### **Indicador de El Contador de Mensajes**

El contador de mensajes le proporciona una visualización numérica de cuántos mensajes tiene usted. El indicador de nuevo mensaje parpadea para indicarle que tiene nuevos mensajes. Vea a continuación los detalles.

- a) El contador de mensajes tiene un número que se muestra sin parpadear -No hay mensajes nuevos. Muestra el número total de mensajes anteriores.
- b) El contador de mensajes tiene un número que parpadea y se muestra -hay mensajes nuevos. Muestra el número total de mensajes anteriores y nuevos.
- c) El contador de mensajes tiene barras ( - - ) - La contestadora está apagada.
- d) El contador de mensajes tiene "F" parpadeando en la pantalla - la memoria está llena
- e) El contador de mensajes tiene "CL" parpadeando en la pantalla - el reloj no está programado después de la conexión o falla de corriente.
- f) El contador de mensajes tiene seis barras horizontales parpadeando en la pantalla - grabación de MEMO.

- g) El contador de mensajes tiene "An" parpadeando en la pantalla - y está respondiendo llamadas entrantes y grabando una llamada entrante.
- h) El contador de mensajes tiene "LA" - la máquina contestadora está siendo accesada remotamente.
- i) El contador de mensajes tiene "En" en la pantalla - el Inglés está seleccionado como la instrucción de voz actual durante la selección de idioma.
- j) El contador de mensajes tiene "Fr" en la pantalla - el Francés está seleccionado como la instrucción de voz actual durante la selección de idioma.
- k) El contador de mensajes tiene "SP" en la pantalla - el Español está seleccionado como la instrucción de voz actual durante la selección de idioma.

**NOTA: Mientras los mensajes son reproducidos, el contador de mensajes mostrará los mensajes en el orden en que fueron recibidos.**

**NOTA: El tiempo de grabación máximo para cada mensaje es de 3 minutos y el tiempo de grabación total de esta unidad es de 12 minutos.**

## Para Dejar Mensaje/Memo

Use la característica memo para dejar un mensaje.

1. Presión y sostenga el botón memo.
2. Comience a hablar después de que escuche "**GRABE EL MENSAJE**" y el tono del comienzo.
3. Libere el botón memo cuando haya terminado de grabar el memo.

**NOTA: El tiempo de grabación máximo para la nota es 3 minutos.**

## Para Filtrar Llamadas desde la Base

1. Cuando la contestadora responda la llamada, escuche mientras el que llama deja un mensaje (para determinar quién está llamando).
2. Para hablar con el que llama, levante el auricular, y presione el botón talk o speaker.

El sistema contestador deja de grabar automáticamente en cuanto usted activa el auricular o levanta una extensión del teléfono.

**SUGERENCIA: Asegúrese que el volumen en la base esté programado a un volumen suficientemente alto para poder escuchar las llamadas entrantes.**

## Reproducción de Mensajes

El contador de mensajes le permite saber cuando usted tiene mensaje(s) o nuevo(s) mensaje(s). Para reproducir los mensajes, presione el botón play/stop.

Mientras esté reproduciendo un mensaje, usted puede hacer lo siguiente:

- Presione el botón play/stop para detener la reproducción del mensaje.
- Presione y suelte el botón review para volver a iniciar el mensaje actual.
- Presione y suelte el botón review dos veces para ir al mensaje previo.
- Oprima y suelte el botón skip para ir al siguiente mensaje.
- Presione el botón delete el mensaje actual.

## Memoria Llena

Cuando la memoria del sistema contestador está llena, el sistema contesta después de 10 timbres. Usted debe borrar algunos de los mensajes viejos para que el sistema pueda grabar nuevos mensajes.

## Para Borrar Mensajes

Usted puede borrar mensajes en las tres formas siguientes:

### Para borrar un mensaje mientras está en reproducción

1. Presione y suelte el botón play/stop.
2. Presione el botón review y skip para seleccionar y reproducir el mensaje que usted quiere borrar.
3. Presione el botón delete, el mensaje actual es borrado, y el siguiente mensaje es reproducido.

### Para borrar todos los Mensajes reproducidos previamente en un buzón

1. Asegúrese de que su teléfono está en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione y sostenga el botón delete hasta que "**TODO LOS MENSAJES ANTERIORES HAN SIDO BORRADOS**" sea anunciado.

### Para borrar mensajes con el auricular:

1. Presione el botón menu ok/mute para ir al menú principal.
2. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para enrollar a **ANSWERER MSG.**

3. Presione el botón menu ok/mute para tener acceso al sistema contestador. **ACC REMOTE CONT** aparece en la pantalla.
4. Presione el botón play/stop (tecla 2) en el auricular.
5. Presione el botón erase (tecla 0) en el auricular para borrar un mensaje durante la reproducción.

**NOTA: Los mensajes borrados no pueden ser recuperados.**

## Acceso Remoto

---

Usted puede tener acceso al sistema contestador con el auricular inalámbrico de cualquier otro teléfono compatible con modalidad para marcado por tono.

## Auricular Inalámbrico

Utilice las teclas correspondientes al auricular como si usara las teclas de la base (ve ala sección de "Para Programar el Sistema Contestador") Las funciones de los botones se localizan en el auricular arriba de cada tecla numérica. Por ejemplo, para reproducir mensajes:

1. Presione el botón menu ok/mute para ir al menú principal.
2. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para enrollar a **ANSWERER MSG**.
3. Presione el botón menu ok/mute para tener acceso al sistema contestador. **ACC REMOTE CONT** aparece en la pantalla.
4. Presione el botón play/stop button para reproducir el mensaje.
5. Cuando haya terminado de escuchar sus mensajes, presione el botón end para salir.

## Para Filtrar Llamadas desde el Auricular

Utilice el auricular para filtrar llamadas, incluso cuando usted no pueda escuchar el sistema contestador.

**Cuando el sistema contestador contesta:**

1. Presione el botón menu ok/mute para ir al menú principal.
2. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para enrollar a **ANSWERER MSG**.
3. Presione el botón menu ok/mute para tener acceso al sistema contestador. **FILTRAR LLAMADA** aparece en la pantalla.
4. Escuche a la persona que llama dejar un mensaje.
5. Presione el botón talk o speaker para hablar a la persona.

## Para Tener Acceso al Sistema Contestador desde Otra Localización

Usted puede accesar su sistema de contestadora desde cualquier teléfono de tonos ingresando su código de seguridad de 3 dígitos durante la reproducción del anuncio de salida o después de que usted escuche el anuncio de salida.

1. Marque el número telefónico al que el sistema contestador esté conectado.
2. Ingrese el código de seguridad durante el anuncio de salida u ocho segundos o después de que usted escuche el tono.

**NOTE: La selección de fábrica es 123.**

3. Siga las indicaciones del menú de voz para usar las funciones de control remoto del sistema contestador.

**La función del control remoto le permite llevar a cabo las siguientes funciones:**

<b>Para</b>	<b>Oprima este botón</b>
Para revisar el mensaje	1
Para volver a reproducir mensajes	2
Para detener la reproducción de mensajes	2
Para borrar mensajes	0 (durante su reproducción)
Para saltar el mensaje	3
Para activar/desactivar contestador	4
Para revisar las opciones del menú	7

## Memoria Llena

Cuando la memoria del sistema contestador está llena, el sistema contesta después de 10 timbres, emite un tono y espera a que usted inscriba su código de seguridad de 3 dígitos. Usted tiene 8 segundos para inscribir su código de seguridad antes de que el teléfono le desconecte.

Usted debe borrar algunos de los mensajes viejos para que el sistema pueda grabar nuevos mensajes.

**NOTA: El aparato también contesta después del décimo timbre si está desactivado. Para tener acceso a su sistema contestador, inscriba su código de seguridad de 3 dígitos.**

## Cómo Cambiar la Batería

---



**PRECAUCION:** Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, use solamente la batería de Litio modelo 5-2770 o 5-2762 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

1. Asegúrese de que el teléfono esté desactivado OFF (no en el modo hablar) antes de cambiar la batería.
2. Quite la tapa del compartimiento de la batería.
3. Desconecte el enchufe de la batería en la conexión dentro del compartimiento y saque la batería del auricular.
4. Introduzca el nuevo paquete de baterías y conecte el cable en el enchufe dentro del auricular.
5. Vuelva a poner la tapa del compartimiento de la batería.
6. Coloque el auricular sobre la base o sobre el cargador para cargarlo. Si usted no carga adecuadamente la batería del auricular (durante 12 horas), cuando usted programa el teléfono por primera vez y/o cuando usted instala un paquete de baterías nuevas, el rendimiento a largo plazo de la batería se verá afectado.

### Precauciones de Seguridad para la Batería

- No queme, desarme, mutilé, o agujere. Igual que otras baterías de este tipo, materiales tóxicos pueden escaparse y causarle daño.
- Para reducir el riesgo de fuego o daño personal, use únicamente la batería de Litio indicada en la Guía del Usuario.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.

**NOTA:** El sello RBRC en la batería utilizada en su producto Thomson Inc. indica que estamos participando en un programa para recolectar y reciclar batería(s) recargable(s).

Para más información vaya al sitio web de RBRC en [www.rbrc.org](http://www.rbrc.org) o llame al 1-800-8-BATTERY o contacte a su centro de reciclado local.

## Indicadores de Mensajes

---

Los siguientes mensajes muestran el estado del teléfono, o le ayudan a programar y a utilizar su teléfono.

<b>PRIVADO NUMERO</b>	La información o el nombre o número de la persona haciendo la llamada ha sido bloqueada y no se transmitirá.
<b>CHARGING...</b>	Indica que el auricular necesita cargar por un período del tiempo antes de que pueda reasumir la función normal.
<b>BORRAR TODOS?</b>	Indicación preguntándole si quiere borrar todos los archivos del Identificador de Llamadas.
<b>BORRAR DATO?</b>	Indicación preguntándole si quiere borrar el archivo del Identificador que se muestra actualmente en la pantalla.
<b>BORRAR?</b>	Indicación preguntándole si quiere borrar uno de los 50 archivos almacenados en la memoria del teléfono.
<b>NUMERO DUPLICADO</b>	Bajo la opción de melodía VIP, si el número/registro deseado fue seleccionado antes en alguno de los DIEZ registros de melodía VIP, <b>NUMERO DUPLICADO</b> se muestra en la pantalla.
<b>VACIO</b>	Indica que una ubicación en memoria está vacante.
<b>FINE DE LISTA</b>	Indica que no hay más información en el registro de memoria del Identificador de Llamadas (Caller ID).
<b>INSCRIBA EL NOMBRE</b>	Indicación para pedirle que inscriba el nombre en una de las 50 localizaciones de memoria.
<b>INSCRIBA NUMERO TEL</b>	Indicación pidiéndole que inscriba un número telefónico en una de las 50 localizaciones de memoria.
<b>NOMBRE DEL AURICULAR</b>	Indicación pidiéndole que inscriba su nombre de usuario para el auricular registrado.
<b>AURICULAR NECESA REGISTRO</b>	Indica que usted debe registrar un auricular no registrado antes de usarlo.
<b>INFO INCOMPLETA</b>	La información sobre la persona que llama ha sido interrumpida durante la transmisión o el teléfono es excesivamente ruidoso.
<b>TCLADO BLQUEADO</b>	Indica que el teclado en el auricular está inhabilitado.

<b>LINEA OCUPADA</b>	Aparece en la pantalla del auricular mientras la línea está en uso.
<b>LARGA DISTANCIA</b>	Indica que el archivo del Identificador de Llamadas es de una llamada de larga distancia.
<b>BAJA BATERIA</b>	Indica que la batería necesita ser cargada.
<b>MENS ESPERA OFF</b>	Indica que correo de voz se ha recuperado de proveedor de servicios.
<b>NUEVA</b>	Indica una llamada o llamadas nuevas que no han sido revisadas.
<b>XX LLAMADAS NUEVAS</b>	XX representa el número de archivos del Identificador de Llamada que no han sido revisados.
<b>NUEV CORREO VOZ</b>	Un aviso indicándole que usted tiene un mensaje de voz si se suscribe a este servicio a través de su compañía telefónica local.
<b>NO HAY LLAMADAS</b>	No hay archivos del identificador de Llamadas en la memoria.
<b>NO DATA</b>	No se recibió información de Identificador de Llamada.
<b>NINGUNA MEMORIA UTILIZADOR</b>	Indica que la ubicación en memoria no contiene memorias de usuario y el usuario está tratando de señalar un registro de usuario específico para esta MELODIA VIP.
<b>FUERA DE RANGO</b>	El auricular está demasiado lejos de la base. Acérquelo a la base.
<b>SURV. PIECE...</b>	Le lien audio entre les combinés est établi.
<b>LOCALIZANDO</b>	Alguien presionó el botón page en la base o el botón int en el auricular
<b>REPT</b>	Mensaje de llamada repetido. Indica que hay una llamada nueva fue recibida más de una vez desde el mismo número.
<b>BUSCANDO</b>	Indica que el auricular está buscando a la base.
<b>SPKR</b>	Indica que el auricular está en modo de altavoz.
<b>NOM DESCONOCIDO/DESCONOCIDO</b>	La llamada entrante viene de un área en donde el servicio del Identificador de Llamadas (Caller ID) no está disponible, o la información no fue enviada.
<b>NUM DESCONOCIDO</b>	

# Mensajes de Visualización del Sistema de Contestadora

---

Los siguientes indicadores muestran el estatus de la máquina contestadora.

--	Contestadora apagada.
0-59	Número total de mensajes.
An (parpadeando)	Respondiendo actualmente a una llamada.
CL (parpadeando)	El registro de día/hora de voz necesita ser establecido.
F (parpadeando)	La memoria está llena.
LA (Línea de Acceso)	Contestadora remota de línea externa.
Sies barras (parpadeando)	Grabando un memo o saludo.

## Señales Sonoras del Auricular

---

Señal	Significado
Un tono de gorjeo largo (con timbre encendido)	Señala que una llamada está entrando
Tres tonos cortos	Señal del localizador
Un "bip" corto (cada 7 segundos)	Advertencia de baja batería

## Solución de Problemas

---

### Soluciones para el Identificador de Llamadas

Nada aparece en la pantalla

- La batería debe ser cargada completamente. Intento que substituye la batería.
- Asegúrese que el aparato esté conectado en un enchufe que no pueda desactivarse con un apagador. Desconecte el cable de corriente de la base y vuelva a conectarlo.
- Usted debe estar suscrito al servicio estándar de Nombre/ número a través de su compañía telefónica local para recibir información Identificador de Llamadas.

Error en el Mensaje del Identificador de Llamadas (Caller ID)

- El aparato muestra este mensaje si detecta cualquier cosa que no sea información válida del Caller ID durante el período de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica la presencia de ruido en la línea.

## Soluciones para el Teléfono

### No hay tono de marcar

- Verifique o repita los pasos de la instalación:
  - Asegúrese que el cable de la base esté conectado a un contacto que sirve.
  - Asegúrese que el cable telefónico esté conectado a la base del aparato y a un enchufe de pared.
- Conecte otro teléfono al mismo enchufe. Si continúa sin haber tono de marcar en el segundo teléfono, el problema puede estar en el cableado o en el servicio local.
- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (12 horas).
- Asegúrese de que el paquete de las baterías (en el auricular) están instaladas adecuadamente.
- El auricular debería emitir un bip cuando usted presione el botón talk, y el indicador de carga en la base deberá iluminarse cuando el auricular descance en ella. Si no, la batería puede necesitar carga.
- Coloque el auricular en la base por al menos 20 segundos para reiniciar la unidad.

---

### El Auricular no Timbra

- Asegúrese de que el selector del timbre esté en la posición de activado (on).
- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Usted puede tener demasiados aparatos o extensiones en su línea. Intente desconectar algunos teléfonos.
- Verifique que haya tono de marcar.

---

### Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento del sonido entrante

- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Asegúrese de que la base no esté conectada en un o saliente enchufe con otro aparato eléctrico. Si fuera necesario, mueva la base a otra localización.
- Cargue la batería.

---

### El aparato emite "bips"

- Coloque el auricular en la base durante 20 segundos; si el aparto continúa emite bip, cargue la batería por 12 horas.
- Limpie los contactos en el auricular inalámbrico y en la base con un trapo limpio o una goma de borrar.
- Vea las soluciones para "No hay tono de marcar."
- Cambie la batería.

---

### La función de Marcar por Memoria no sirve

- ¿Programó usted las teclas de las localizaciones de memoria adecuadamente?
- ¿Siguió la secuencia adecuada para marcar?

La unidad se bloquea y no hay comunicación entre el auricular y la base

- Desconecte el adaptador de corriente de la toma de electricidad y de la parte posterior de la base. Retire la batería del auricular. Espere unos 30 segundos y vuelva a conectar el adaptador de corriente en la base y a la toma de electricidad. Vuelva a conectar la batería y cargue por 12 horas.

---

## **Soluciones para la Batería**

Si usted experimenta cualquiera de los siguientes problemas, e incluso después de recargar la batería, puede ser necesario reemplazar la batería:

- Tiempo de conversación corto
- Mala calidad de sonido.
- Alcance limitado
- El indicador de carga no enciende.

## **Soluciones del Sistema de Contestadora**

---

No se pueden escuchar mensajes, bip, etc.

- Ajuste del volumen de la bocina.

---

El ajuste de Día/Hora se quedó en las Time/Day 12 a.m. del Lunes.

- Ajuste el reloj.

---

Responde al timbre número 10

- Asegúrese de que el sistema de la contestadora esté activado.
- La memoria del teléfono puede estar llena.

---

Los mensajes entrantes están incompletos

- ¿Fue levantado un teléfono de extensión?
- La memoria del teléfono está llena
- Usted accidentalmente presionó al botón play/stop durante la reproducción y detuvo el mensaje.

---

No responde a los comandos remotos.

- Usted debe usar un teléfono de marcación por tonos para acceso remoto.
- Usted debe ingresar el código de seguridad correcto.
- ¿Se colgó la unidad? Si usted no toma una acción por un período de tiempo, el sistema automáticamente cuelga

## **Causas de una Mala Recepción**

---

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio.
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio.
- Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de radio.
- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina, computadoras, etc.
- Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.
- El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- La pila del auricular está descargada.
- Está fuera del ámbito de la base.
- Microondas está usando la misma frecuencia.

## **Cuidado General del Producto**

---

Para mantener su aparato funcionando adecuadamente y en buenas condiciones, siga las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.
- Periódicamente limpie los contactos de carga del auricular y de la base con una goma de lápiz limpia.

# Instrucciones para Auricular(es) Adicional/Opcional


Su sistema de teléfono es EXPANDIBLE hasta un total de 6 auriculares mediante la compra opcional del Modelo 28106 con base para carga

**Si usted ha comprado un auricular extra aparte de la unidad original adquirida, usted puede encontrar una descripción detallada de sus funciones en el Manual de Instrucciones suministrado con la unidad original comprada.**


**Si usted compró un auricular extra que no sea del mismo tipo que su auricular original aún puede utilizar la guía del usuario original para que le ayude a explicar las funciones básicas y opciones de los nuevos auriculares.**

## **Lista de Partes**

Asegúrese de que su paquete incluye los artículos mostrados aquí:

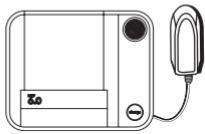


Base para carga  
del auricular

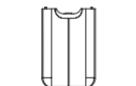

Puerta del  
compartimento  
de batería



Paquete de  
baterías del  
auricular

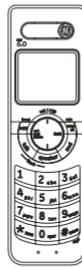

Auricular

## **Instalar la Batería del Auricular**

**NOTA: Usted debe conectar la batería del auricular antes de utilizar el aparato.**



**PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, use solamente la batería de Litio modelo 5-2770 o 5-2762 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.**

1. Localice la puerta de la batería y la batería que vienen empacadas juntos dentro de una bolsa de plástico y están separados del auricular.
2. Localice el compartimento de la batería en la parte posterior del auricular.
3. Conecte el cable de la batería en el conector dentro del compartimento. **REGISTRAR** aparezca en la pantalla.

**NOTA: Para asegurar la instalación apropiada de la batería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente de una manera.**

4. Inserte la batería.
5. Cierre el compartimento de la batería empujando la puerta hacia arriba hasta que emboñe en su lugar.

## Base para Carga del Auricular

1. Conecte el adaptador de corriente CA de la base para carga extra en la toma de electricidad.

**NOTA: Este adaptador de corriente es diseñado para estar orientado correctamente en una posición de montaje en el piso o vertical.**

2. Coloque el auricular en la base para carga extra. El indicador de carga se ilumina, confirmando que la batería está cargando.
3. Permita que el teléfono cargue durante 12 horas antes del primer uso.

## Registro

**¡UD. DEBE REGISTRAR AMBOS TELEFONOS CON LA BASE PRINCIPAL ANTES DE USARLOS!**

Después del auricular opcional ha cargado por 12 horas en el cargador adicional, **NECESIDAURICUL REGISTRAR** aparece en la pantalla.

1. Presion el botón menu ok/mute. **SOSTENGA PAGINA BAJO CINCO MINS, LUEGO PRES MENU AURICULAR/OK** aparece en la pantalla. (Su auricular se debe sostener cerca de la base durante proceso del registro.)
2. Presione y sostenga el botón page en la unidad de base hasta que el indicador in use parpadee. Presione el botón menu ok/mute del auricular. **REGISTRANDO** se muestra en la pantalla. **AURICULAR X REGISTRADO** se muestra en la pantalla del auricular, donde X es el número de auricular. Usted puede ahora renombrar su auricular. (Refiérase al paso 3 y 4 de la Sección Nombre del Auricular.)

# Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento

---

Si usted experimenta problemas con este equipo, para reparaciones o para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al 1-800-448-0329. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede pedirle que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido resuelto.

Este producto puede únicamente ser reparado por el fabricante o sus agentes de reparación autorizados. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por Thomson Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a:

Thomson Inc.  
Manager, Consumer Relations  
P O Box 1976  
Indianapolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra\_\_\_\_\_

Nombre de la tienda\_\_\_\_\_

## Garantía Limitada

---

### Lo que cubre su garantía:

- Defectos de materiales o de trabajo.

### Por cuánto tiempo después de la compra:

- Un año, a partir de la fecha de compra.

(El período de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

### Lo que haremos:

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del período de garantía del producto original.

### Cómo obtener servicio:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del período de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

Thomson Inc.  
11721 B Alameda Ave.  
Socorro, Texas 79927

- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. Thomson Inc. no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

**Lo que no cubre la garantía:**

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

**Registro del Producto:**

- Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

**Limitaciones sobre la Garantía:**

- LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERADAS NO VÁLIDAS. NINGUNA INFORMACIÓN VERBAL O ESCRITA OTORGADA POR THOMSON INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. THOMSON INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

**Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:**

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

**Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:**

- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía..

# Índice

---

## A

Acceso Remoto	37
Alerta de Mensaje	19
Almacenamiento de Memoria VIP	17
Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas (en la Memoria de CID)	30
Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas en la Memoria Interna	31
Añadir Registros	32
Antes de Comenzar	6
Auricular Inalámbrico	37
Auto Alerta	24

## B

Base para Carga del Auricular	47
Bloqueo Teclas	13
Borrar Todos los Archivos del Identificador de Llamadas	32
Borrar un Archivo del Identificador de Llamadas	31
Botón Tono	18

## C

Cambio de un Registro de Melodía VIP Guardado	18
Causas de una Mala Recepción	45
Código de Área	20
Código de Seguridad	19
Cómo Cambiar la Batería	39
Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento	48
Compatibilidad con Audífonos (CCA)	3
Control de Volumen del Auricular	26
Conversación Entre Dos Personas	28
Conversación Entre Tres Personas	28
Cuidado General del Producto	45

## D

Declaración de la FCC sobre Exposición a la Radiación RF	3
Directorio Telefónico	32

## E

Edición de Registros	33
Eliminar Registros	33
Enmudecedor	26
Estación para la Base	10

## F

Formato de la Base	8
Formato del Auricular	9
Funciones Avanzadas del Interfono	27
Funciones de Programación	13

## G

Garantía Limitada	48
-------------------	----

## I

Identificador de Llamadas (Caller ID/CID)	29
Indicador de Carga (en la Base)	23
Indicador de El Contador de Mensajes	34
Indicador en Uso (en la Base)	23
Indicadores de Mensajes	40
Indicadores Visuales	23
Información de Accesorios	52
Información de Interferencias	3
Información sobre la Aprobación de Equipo	2
Instalación	7
Instalar el Teléfono	10
Instalar la Batería del Auricular	10
Instalar la Batería del Auricular	46
Instrucciones de Voz	12
Instrucciones para Auricular(es) Adicional/Opcional	46
Introducción	6

## L

Licensing	3
Lista de Partes	6, 46
Llamada en Espera con Identificador de Llamadas	29
Localizador	26
Localizar del Auricular	26

# Índice

---

## M

Marcación de un Números desde la Memoria Interna	
34	
Marcador de Día/Hora Voz y Reloj en Tiempo Real	11
Marcar un Número del Identificador de Llamadas	30
Melodía VIP	17
Memoria Llena	36, 38
Mensajes de Visualización del Sistema de Contestadora	42
Monitoreo Cuarto	14

## N

Nombre del Auricular	15
----------------------	----

## O

Operación Básica del Teléfono	23
Operación de Altavoz del Teléfono	23
Operación del Interfono	27
Operación del Sistema Contestador	34
Otra Localización	38

## P

Pantalla de Alerta	13
Para Borrar Mensajes	36
Para borrar mensajes con el auricular:	36
Para Cancelar el Registro	21
Para Cancelar el Registro Globalmente	22
Para Contestar una Llamada	24
Para Dejar Mensaje/Memo	35
Para Filtrar Llamadas desde el Auricular	37
Para Grabar el Anuncio Saliente	12
Para Hacer una Llamada	24
Para Hacer una Llamada desde el Interfono	27
Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado (De un Número Almacenado)	33
Para Recibir una Llamada del Interfono	27
Para Recibir una Llamada Entrante Durante una Conversación en el Interfono	27
Para Revisar y Borrar el Registro de Melodía VIP Guardado	18
Para Revisar y Elegir el Anuncio	13
Para seleccionar el Idioma de Instrucciones de Voz	11

Para Tener Acceso al Sistema Contestador desde	38
Para Utilizar el Interfono con Llamadas Telefónicas Externas	28
Pautas Importantes de la Instalación	8
Precauciones de Seguridad para la Batería	39
Program Idioma	15
Programación Auricular	15
Programación de Fábrica	23
Programación del Sistema Contestador	11
Programación del Teléfono	13

## R

Recibir Archivos del Identificador de Llamadas	29
Registro	21, 47
Reproducción de Mensajes	36
Requerimientos Para Enchufe Telefónico	7
Revisar los Archivos de Identificador (CID)	30
Revisión de Registros	32

## S

Salida	25
Señales Sonoras del Auricular	42
Servicios/Llamada en Espera	25
Sistema Digital de Seguridad	7
Solución de Problemas	42
Soluciones del Sistema de Contestadora	44
Soluciones para la Batería	44

## T

Tabla de Contenido	4, 5
Temporizador de Llamadas	24
Timbres para Responder	19
Tono del Timbre	16
Tono/Pulso	20

## U

Último Número Marcado	25
-----------------------	----

## V

Volumen del Altavoz	12
Volumen Timbre	16

## Información de Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO
Batería de Repuesto del Auricular	5-2770 o 5-2762
Convertidor de corriente AC	5-2760
Base para carga del auricular	5-2766

Para ordenar, tenga lista su tarjeta Visa, Mastercard o Discover y llame al **1-800-338-0376**. Se aplicará un cargo por envío al ordenar. La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía. Los artículos están sujetos a disponibilidad.

Modelo 28118  
00018783 (Rev. 0 Dom E/S)  
07-15  
Empreso en China



**Thomson Inc.**  
10330 North Meridian St.  
Indianapolis, IN 46290-1024  
© 2007 Thomson Inc.  
Trademark(s) ® Registered  
Marca(s) Registrada(s)